Yealink

DECT IP Multi-Cell System
W75 Mini MC
(W75DM + W75B)

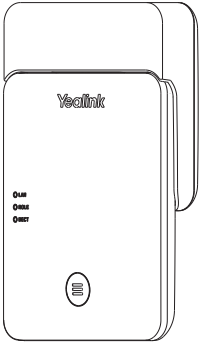

English | Deutsch | Español | Français

Quick Start Guide

Package

W75 Mini MC

Expansion Screws

Quick Start Guide

Power Adapter
(Optional)

Overview

• W75DM Overview

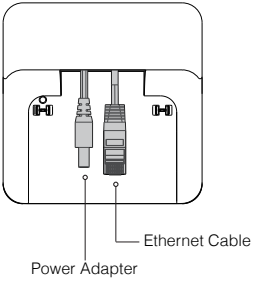

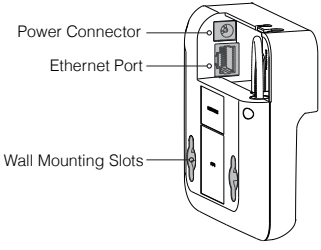

• W75B Overview

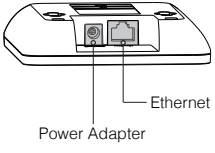

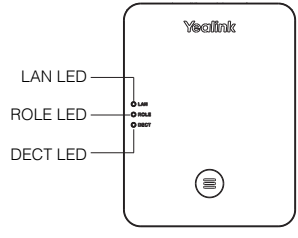

Defining the Device Role

Below is the LED status of the W75 Mini MC after it is connected to the power supply and network and successfully registered to the Mini MC system.

Base Mode	Role	LAN LED	ROLE LED	DECT LED
1	Primary DM+Base	Green	Orange	Green
2	Secondary DM+Base	Green	Green	Green
3	Base	Green	Off	Green

Note: The W75 Mini MC only supports one secondary DM, and the subsequent we will support two secondary DM to make the system more stable.

Deploying the Device

You can connect the W75 Mini MC to your local network via a router or PoE switch.

• Deploy one W75 Mini MC

1. Plug a POE or network cable + power supply that comes with the W75DM into the network and power port of the W75B. As shown in Figures 1, 2, 3, 4.

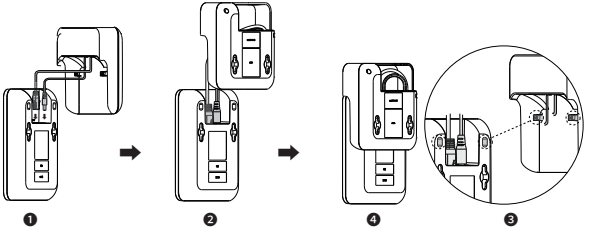

2. Connect the power and the network cable using method A or method B.

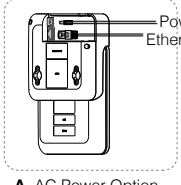

A. AC Power Option

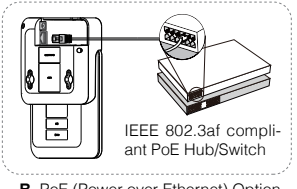

B. PoE (Power over Ethernet) Option

3. At this time, the LED indicator status are as follows:

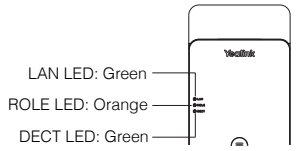

Note:

• If you choose method A, use Yealink supplied power adapter (5V/1.2A). A third-party power adapter may damage the device.

• If you choose method B, you do not need to connect the power adapter. Make sure the hub/switch is PoE-compliant.

Deploying the Device

• Deploy two or three W75 Mini MC

1. Connect all W75 Mini MC to a POE or network cable + power supply to make the W75 Mini MC start normally. Please refer to **Deploy one W75 Mini MC** to connect the DM to the Base. The LED indicator status are as follows:

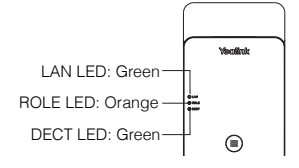

2. Select a W75 Mini MC as the primary DM and the primary Base (Figure **"A"**). Remember the MAC address of the primary base, so that you can quickly find the primary base later.

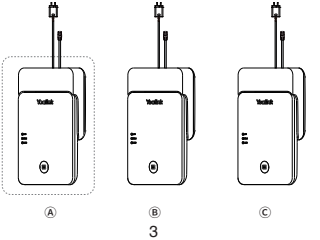

3. Press and hold the Base button of the rest of W75 Mini MC (Figure **"B/C"**) for 10s to enter the DM role switching. The LED indicator status are as follows:

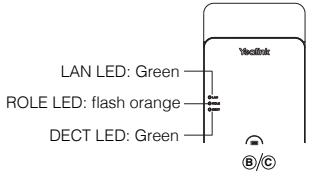

4. Press the Base button (Figure **"B/C"**). At this time, the LED indicator status are as shown in Figure **"B/C - 1"**.

After 3s, the DM reboots and switches to secondary DM, and the LED indicator status are as shown in Figure **"B/C - 2**".

Then disconnect the W75 Mini MC (Figure **"B/C"**) from a POE or network cable + power supply.

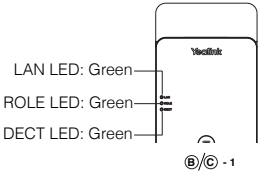

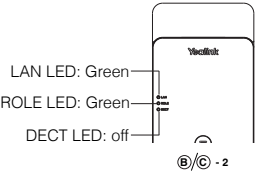

Deploying the Device

5. Remove the primary DM and Base, and then insert the network cable and power cable of the DM into the ports of the W75 Mini MC (Figure **"B/C"**).

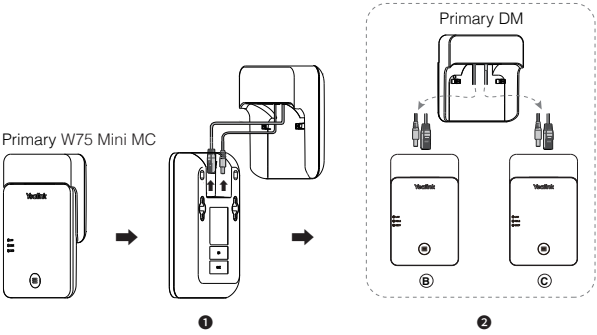

6. When the indicator changes to the following, the secondary W75 Mini MC has been successfully registered with the main DM system. Then disconnect the W75 Mini MC (Figure **"B/C"**) from the primary W75 DM.

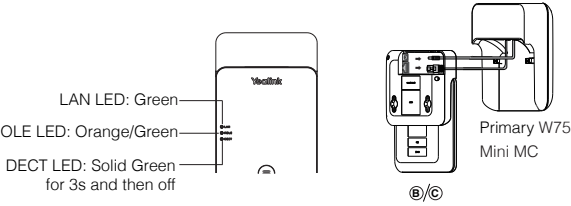

Note: If it turns off after 3s, it means that the secondary DM and base are registered. And the base can be unplugged after the LED indicator is off.

7. After the three W75 Mini MC are connected to the network and powered on, the LED indicator status are as shown in the following.

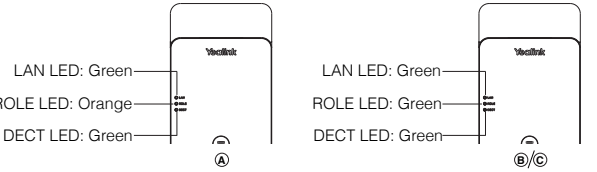

Note: During the deployment process, the primary DM needs to keep the POE or network cable + power supply connected.

Mounting the Device

After connecting the cable you can place it to the destined location.

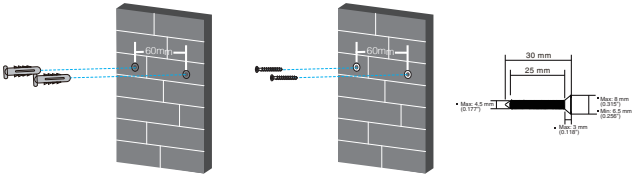

• Mount one W75 Mini MC

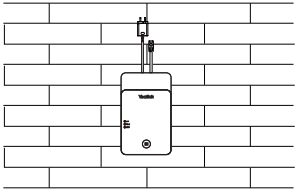

• Mount two or three W75 Mini MC

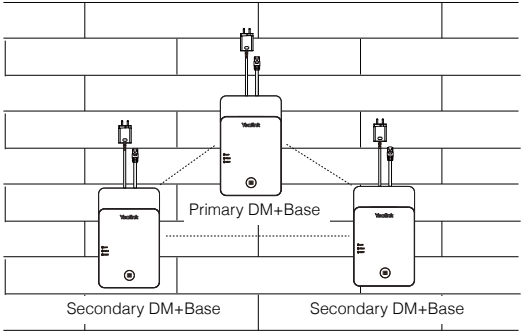

Note: In the case of wall-mounted deployment, the main W75 Mini MC (A) needs to be deployed in the middle, and the secondary W75 Mini MC (B/C) needs to be deployed around.

Accessing the Web User Interface

If you want to deploy the system through the web page, you can log in to the web page in the following ways. For more information, please refer to the **Admin Guide**.

1. Find the current IP address of the device on the DHCP server in the list of registered DHCP clients.
2. Open a web browser on your computer, enter the IP address into the address bar (for example, "https://192.168.0.10" or "192.168.0.10"), and then press the **Enter**.
3. Enter the user name (default: admin) and password (default: admin) in the login page and click **Login**.

Security Center

Our product contains some source code that may be used and modified by anyone and everyone under the GNU Public License (GPL), provided they, in turn, make it available to everyone else with the same licensing agreement.

Please visit https://support.yealink.com/ or scan the QR-code below and go to **Help Desk > Open Source Software of Yealink IP Phones** for the original GPL license and the source code of components licensed under GPL and used in Yealink products.

Regulatory Notices

Operating Ambient Temperatures

•Operating temperature: +32 to 104°F (0 to 40°C)

•Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing

•Storage temperature: -22 to +160°F (-30 to +70°C)

Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

Explanation of the symbols

DC symbol

⎓ is the DC voltage symbol.

WEEE Warning symbol

To avoid the potential effects on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment, end users of electrical and electronic equipment should understand the meaning of the crossed-out wheeled bin symbol. Do not dispose of WEEE as unsorted municipal waste and have to collect such WEEE separately.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!

General Requirements

•Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.

•During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean,avoid collision and crash.

•Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.

•Please refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.

Environmental Requirements

•Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.

•Keep the device dry and free of dusts.

•Do not place the device on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.

•Keep the device away from any heat source or bare fire, such as a candle or an electric heater.

Operating Requirements

•Do not let a child operate the device without guidance.

•Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.

•Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.

•The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Please use the provided surge protection power socket only.

•Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.

•Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, wet basement or near a swimming pool.

•During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.

•During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.

•If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.

•When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately.

•Contact the specified maintenance center for repair.

•Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.

•Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device first. Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.

Cleaning Requirements

Before cleaning the device, disconnect it from the power supply.

•Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.

•Keep the power plug clean and dry.

Troublesohoting

The unit cannot supply power to device other than Yealink device.

There is a bad connection with the plug.

1. Clean the plug with a dry cloth.
2. Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.

The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly.

You cannot connect the cable properly.

1. You may have connected a wrong Yealink device.
2. Use the correct power supply.

Some dust, etc., may be in the port.

1. Clean the port.

Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference; and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.NMB-3(B)

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
No.666 Hu'an Rd.Hui District Xiamen City, Fujian, P.R.C
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Sir Winston Churchillln 299 k, 2288DC Rijswijk
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global brand that specializes in video conferencing, voice communications and collaboration solutions with best-in-class quality, innovative technology and user-friendly experience. As one of the best providers in more than 140 countries and regions, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phone shipments (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (https://ticket.yealink.com) to submit all your technical issues.

Verpackungsinhalt

W75 Mini MC

Erweiterungsschrauben

Kurzanleitung

Netzteil (optional)

Überblick

• W75DM Überblick

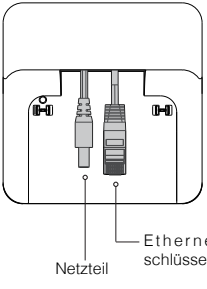

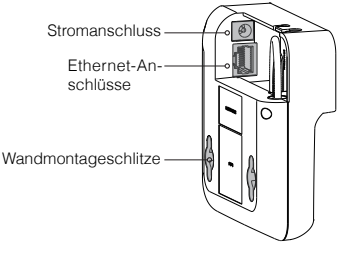

• W75B Überblick

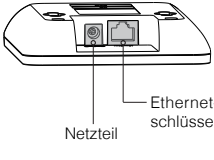

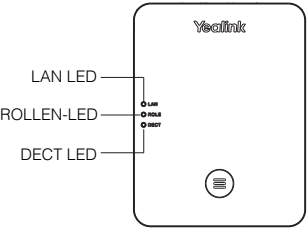

Definition der Gerätefunktion

Nachfolgend finden Sie den LED-Status des W75 Mini MC, nachdem er an die Stromversorgung und das Netzwerk angeschlossen und erfolgreich am Mini MC-System registriert wurde.

Basis-modus	Rollen	LAN LED	ROLELE LED	DECT LED
1	Primäre DM+Base	Grün	Orange	Grün
2	Sekundäre DM+Base	Grün	Grün	Grün
3	Base	Grün	Off	Grün

Anmerkung: Der W75 Mini MC unterstützt nur eine sekundäre DM, und die nachfolgenden werden wir zwei sekundäre DM unterstützen, um das System stabiler zu machen.

Bereitstellen des Geräts

Sie können den W75 Mini MC über einen Router oder PoE-Switch mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden.

• Einsatz eines W75 Mini MC

1. Stecken Sie ein POE- oder Netzwerkkabel + Netzteil, das mit dem W75DM geliefert wird, in den Netzwerk- und Stromanschluss des W75B. Wie in Abbildung 1, 2, 3, 4 dargestellt.

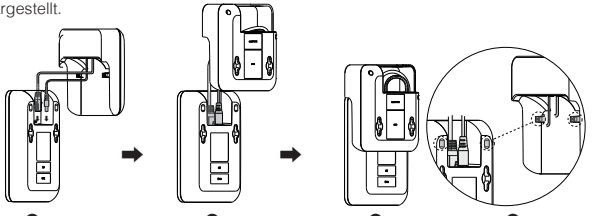

2. Verbinden Sie die Stromversorgung und das Netzwerkkabel mit Methode A oder Methode B.

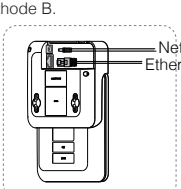

A. AC Stromversorgung

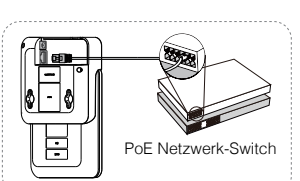

B. Option Power-over-Ethernet (PoE)

3. Zu diesem Zeitpunkt sind die LED-Anzeige Status wie folgt:

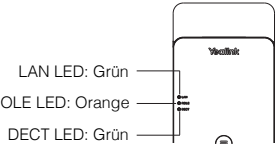

Anmerkung:

• Wenn Sie Methode A wählen, verwenden Sie Yealink mitgeliefertes Netzteil (5V/1.2A). Ein Netzteil eines Drittanbieters kann das Gerät beschädigen.

• Wenn Sie Methode B wählen, müssen Sie das Netzteil nicht anschließen. Stellen Sie sicher, dass der Hub/Switch PoE-konform ist.

• Einsatz von zwei oder drei W75 Mini MC

1. Schließen Sie alle W75 Mini MC an ein POE- oder Netzwerkkabel + Netzteil an, damit der W75 Mini MC normal startet. Bitte beachten Sie: **Einsatz eines W75 Mini MC.** Um den DM mit der Basis zu verbinden. Der LED-Indikatorstatus sind, wie folgt:

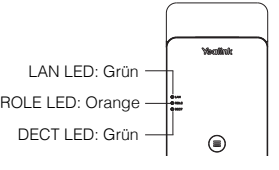

2. Wählen Sie einen W75 Mini MC als primäre DM und die primäre Base (Abbildung**"A"**). Merken Sie sich die MAC-Adresse der primären Basis, damit Sie die primäre Basis später schnell finden können.

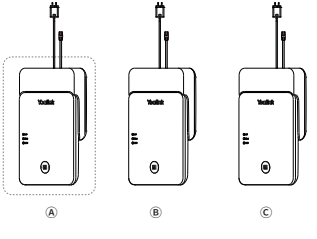

3. Halten Sie die Base-Taste des restlichen W75 Mini MC gedrückt (Abbildung**"B/C"**) für 10s, zum der DM-Rollenumschaltung einzutragen. Der LED-Indikatorstatus sind, wie folgt:

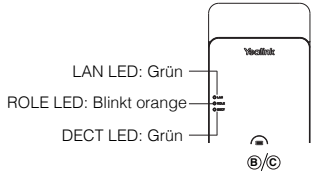

4. Drücken Sie die Base-Taste (Abbildung**"B/C"**). Zu diesem Zeitpunkt sind die LED-Anzeige Status wie in Abbildung gezeigt**"B/C-1"**.

Nach 3s startet der DM neu und schaltet auf den sekundären DM und den LED-Indikatorstatus sind wie in Abbildung gezeigt**"B/C-2"**.

Trennen Sie dann den W75 Mini MC (Abbildung**"B/C"**) von einem POE- oder Netzwerkkabel + Netzteil.

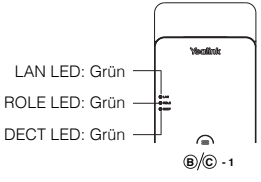

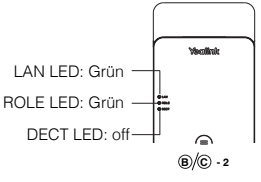

5. Entfernen Sie das Primär-DM und die Basis und fügen Sie dann das Netzwerkkabel und das Stromkabel des DM in die Anschlüsse des W75 Mini MC ein (Abbildung**"B/C"**).

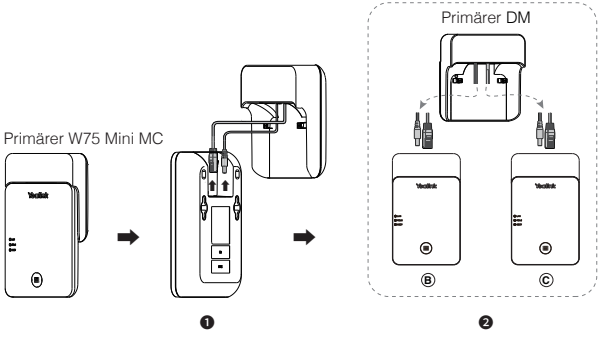

6. Wenn sich der Indikator wie folgt ändert, wird derSekundärW75 Mini MC wurden erfolgreich mit dem Hauptsystem DM registriert. Trennen Sie dann den W75 Mini MC (Abbildung**"B/C"**) aus dem pRiemenW25 DM.

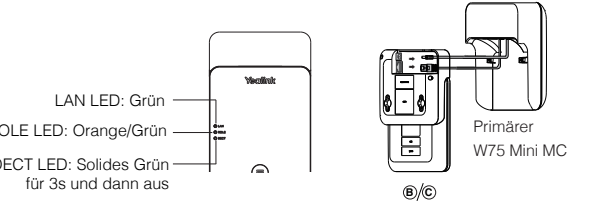

Anmerkung: Wenn es nach 3s abschaltet, bedeutet dies, dass die sekundäre DM und Basis registriert werden. Und die Basis kann nach der LED-Anzeige ausgeschaltet werden.

7. Nachdem die drei W75 Mini MC an das Netzwerk angeschlossen und eingeschaltet sind, sind die LED-Anzeige Status wie im Folgenden gezeigt.

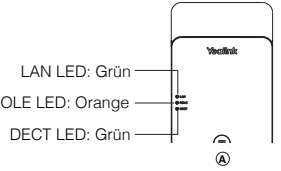

Anmerkung: Während des Bereitstellungsprozesses muss der primäre DM das POE- oder Netzwerkkabel + Netzteil angeschlossen halten.

Montage des Gerätes

Nachdem Sie das Kabel angeschlossen haben, können Sie es an den vorgesehenen Ort legen.

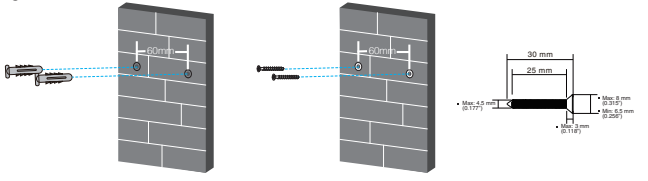

• Montieren Sie ein W75 Mini MC

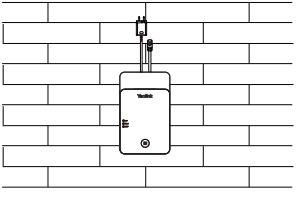

• Montieren Sie zwei oder drei W75 Mini MC

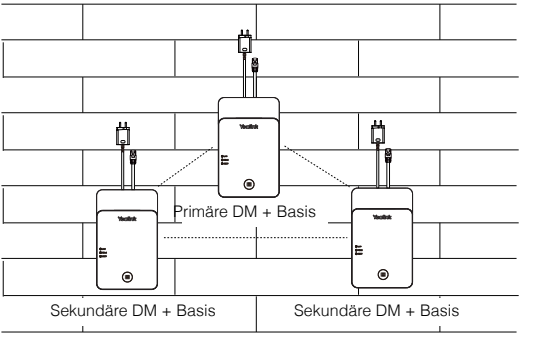

Anmerkung: Im Falle einer Wandmontage muss der Haupt-W75 Mini MC (A) in der Mitte und der sekundäre W75 Mini MC (B/C) in der Umgebung eingesetzt werden.

Zugriff auf die Web-Benutzeroberfläche

1. Befolgen Sie eine der folgenden Anweisungen:
   - Die aktuelle IP-Adresse des Gerätes finden Sie im DHCP-Server in der Liste der registrierten DHCP-Clients.
   - Finden Sie die aktuelle IP-Adresse des Geräts mithilfe eines PC-Scan-Werkzeuges - dem Yealink Discovery Tool.

2. Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer, geben Sie die IP-Adresse in die Adressleiste ein (z.B. "https://192.168.0.10" oder "192.168.0.10"), und drücken Sie dann die **Eintreten**.

3. Geben Sie den Benutzernamen (Standard: admin) und das Passwort (Standard: admin) auf der Anmeldeseite ein und klicken Sie auf **Anmeldung**.

Sicherheitshinweise

Betriebsumgebungstemperaturen

- Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -30 bis + 70 °C

Garantie

Unsere Produktgarantie ist auf das Gerät selbst beschränkt, wenn es normal und gemäß den Betriebsanweisungen und der Systemumgebung verwendet wird. Wir sind weder für Schäden oder Verluste haftbar, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche eines Dritten. Wir sind nicht haftbar für Probleme mit dem Yealink Gerät, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Wir sind nicht haftbar für finanzielle Schäden, Gewinnverluste, Ansprüche Dritter etc., die aufgrund der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Symbol DC

⎓ ist das Symbol für DC-Spannung.Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie der EU. Für Bestätigungen der Einhaltung können Sie sich an support@yealink.com wenden.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung des Gerätes!

Lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen aufmerksam durch, bevor Sie Ihr

Produkt verwenden, um die Brandgefahr, die Gefahr einer schweren Verletzung oder die

Gefahr eines Sachschadens zu mindern.

Umgebungsanforderungen

- Stellen Sie das Produkt auf einer stabilen, ebenen und rutschsicheren Oberfläche auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, in direktem Sonnenlicht oder in der
- Nähe von Haushaltsgeräten mit einem starken magnetischen oder elektro magnetischen Feld wie zum Beispiel ein Mikrowellenherd oder ein Kühlschrank auf.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in Kontakt mit Wasser, Staub oder Chemikalien gerät.
- Schützen Sie das Produkt vor aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammbaren oder brandgefährdeten Objekten wie Gummimaterialien auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie zum Beispiel Badezimmern, Waschküchen und feuchten Kellern auf.

Umweltvorschriften

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammbaren oder brandgefährdeten Objekt wie Gummimaterialien auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z.B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.

Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Verwenden Sie nur von Yealink gelieferte oder zugelassene Ersatz- oder Zubehörteile. Die ordnungsgemäße Funktion von nicht zugelassenen Teilen kann nicht garantiert werden.
- Legen Sie keine schweren Objekte auf das Mobilteil oder die Basisstation, da die Geräte hierdurch beschädigt werden können.
- Öffnen Sie nicht selbst das Mobilteil oder die Basisstation, um sie zu reparieren, da Sie sich hierbei hohen Spannungen aussetzen können. Lassen Sie alle Reparaturen von autorisiertem Wartungspersonal durchführen.
- Lassen Sie Kinder das Produkt nicht ohne Anleitung bedienen.
- Achten Sie darauf, dass sich kleine Zubehörteile Ihres Produkts nicht in Reichweite kleiner Kinder befinden, da diese sie versehentlich verschlucken können.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.
- Halten Sie das Mobilteil nicht an Ihr Ohr, wenn die Freisprechfunktion aktiv ist oder das Telefon klingelt, da die Lautstärke sehr hoch sein und Ihr Gehör schädigen kann. Stellen Sie bei einem Gewitter die Nutzung des Produkts ein und trennen Sie es vom Stromnetz, um die Gefahr eines Blitzschlags zu verhüten.
- Wenn sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie die Basisstation von der Stromversorgung und trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz.
- Wenn Rauch vom Gerät ausgeht oder es unnormale Geräusche abgibt oder auffällig riecht, trennen Sie das Gerät unverzüglich von der Stromversorgung und trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie vorsichtig am Netzteil, nicht am Kabel ziehen.

Sicherheitshinweise zum Akku

- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser, da er hierdurch kurzgeschlossen und bes chädigt wird.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht extrem hohen Temperaturen aus, da er hierdurch explodieren könnte.
- Schalten Sie das Mobilteil aus, bevor Sie den Akku herausnehmen.
- Verwenden Sie den Akku nicht, um ein anderes Gerät als dieses Mobilteil mit Strom zu versorgen.
- Öffnen oder beschädigen Sie den Akku nicht, da austretendes Elektrolyt ätzend wirkt und Ihre Augen oder Ihre Haut schädigen kann.
- Verwenden Sie nur mit dem Mobilteil ausgelieferte oder ausdrücklich von Yealink empfohlene Akkus.
- Defekte oder leere Akkus und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie alte Batterien an den Fachhändler, einen lizenzierten Batteriehändler oder an eine ausgewiesene Sammelstelle zurück.

Reinigungshinweise

- Vor dem Reinigen der Basisstation stellen Sie deren Verwendung ein und trennen Sie sie von der Stromversorgung.
- Nehmen Sie vor dem Reinigen des Mobilteils den Akku heraus, um die Gefahr eines Stromschlags zu mindern.
- Reinigen Sie Ihr Produkt lediglich mit einem leicht angefeuchteten antistatischen Tuch.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.

UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG

Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können.Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen. Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

Akkus: Vergewissern Sie sich, dass die Akkus korrekt eingesetzt wurden. Dieses Telefon wird nur mit wiederaufladbaren Batterien betrieben.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen gemäß den Vorschriften für batteriebetriebene Geräte. Achtung: Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku gegen einen falschen Akku ausgetauscht wird.

Entsorgen Sie Batterien gemäß der Anleitung.

Fehlerbehebung

Die Einheit kann das Yealink Gerät nicht mit Strom versorgen.

Es gibt Probleme mit dem Steckeranschluss.

1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
2. Schließen Sie ihn an einer anderen Steckdose an.

Die Umgebungstemperatur liegt oberhalb des Betriebstemperaturbereichs.

1. Verwenden Sie die Einheit innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.

Das Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink Gerät ist nicht richtig angeschlossen.

1. Schließen Sie das Kabel richtig an.

Das Kabel lässt sich nicht richtig anschließen.

1. Sie haben möglicherweise ein falsches Yealink Gerät angeschlossen.
2. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung.

Es befindet sich möglicherweise Staub etc. im Port.

1. Reinigen Sie den Port.

Setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit Ihrem Händler oder Ihrer anerkannten Servicestelle in Verbindung.

Kontaktdaten des Ansprechpartners

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

309, 3rd Floor, No. 16, Yun Don North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, VR China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, Niederlande

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Hergestellt in China

Contenu de la boîte

W75 Mini MC

Vis d'expansion

Guide de démarrage rapide

Adaptateur d'alimentationr (en option)

Vue d'ensemble

• W75DM Vue d'ensemble

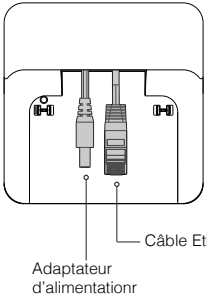

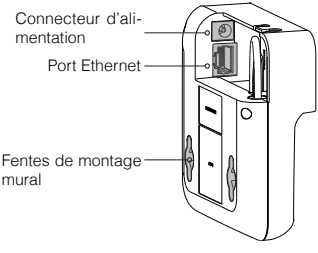

• W75B Vue d'ensemble

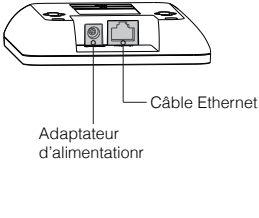

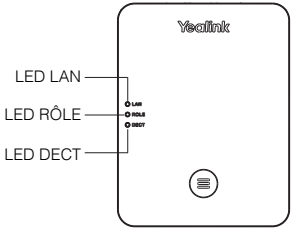

Definir el Role del equipo

Vous trouverez ci-dessous l 'état de la LED du W75 Mini MC après sa connexion à l'alimentation et au réseau et son enregistrement réussi au système Mini MC.

Option mode de base	RÔLE	LED LAN	LED RÔLE	LED DECT
1	DM primaire+Base	Vert	Orange	Vert
2	DM secondaire+Base	Vert	Vert	Vert
3	Base	Vert	Off	Vert

Remarque: Le W75 Mini MC ne prend en charge qu 'un DM secondaire, et nous soutiendrons ensuite deux DM secondaires pour rendre le système plus stable.

Déploiement du dispositif

Vous pouvez connecter le W75 Mini MC à votre réseau local via un routeur ou un commutateur PoE.

• Déployez un W75 Mini MC

1. Branchez un POE ou un câble réseau + une alimentation fournie avec le W75DM dans le port réseau et d 'alimentation du W75B. Comme le montrent les figures 1, 2, 3 et 4.

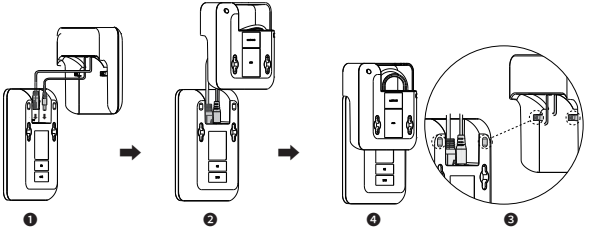

2. Connectez l 'alimentation et le câble réseau en utilisant la méthode A ou la méthode B.

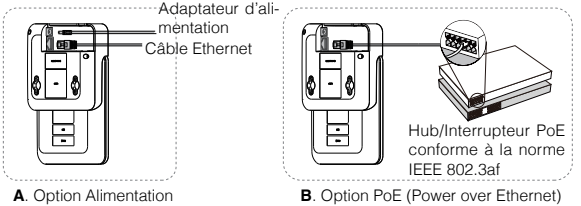

A. Option Alimentation secteur

B. Option PoE (Power over Ethernet)

3. À ce moment, le statut d 'indicateur de LED sont comme suit :

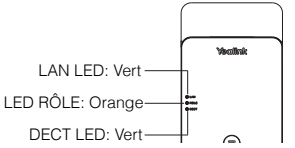

Remarque:

• Si vous choisissez la méthode a., utilisez l'adaptateur secteur fourni par Yealink (5 V/1,2 A).

• Si vous choisissez la méthode B, vous n 'avez pas besoin de connecter l'adaptateur secteur. Assurez-vous que le concentrateur / commutateur est conforme PoE.

• Déployez deux ou trois W75 Mini MC

1. Connectez tous les W75 Mini MC à un POE ou à un câble réseau + alimentation pour que le W75 Mini MC démarre normalement. Déployer un W75 Mini MC pour connecter le DM à la Base. L 'état de l'indicateur LED sont les suivants :

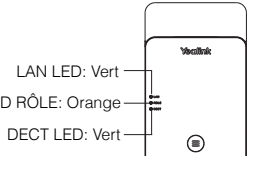

2. Sélectionnez un W75 Mini MC comme DM primaire et la base primaire (Figure " A"). Rappelez-vous l 'adresse MAC de la base primaire, de sorte que vous pouvez rapidement trouver la base primaire plus tard.

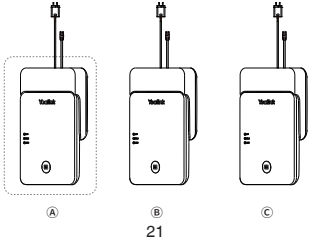

3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Base du reste du W75 Mini MC (Figure " B / C") pendant 10s pour entrer dans la commutation de rôle DM. L 'état de l'indicateur LED sont les suivants :

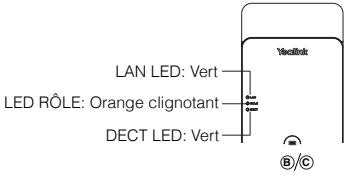

4. Appuyez sur le bouton Base (Figure " B / C"). À ce moment, l 'état de l'indicateur LED sont comme indiqué dans la figure " B / C - 1".

Après 3s, le DM redémarre et passe au DM secondaire et l 'état de l'indicateur LED sont comme indiqué dans la figure " B / C - 2".

Ensuite, débranchez le W75 Mini MC (Figure " B / C") d 'un POE ou d'un câble réseau + alimentation.

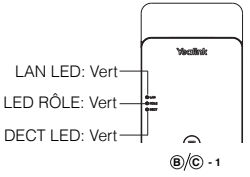

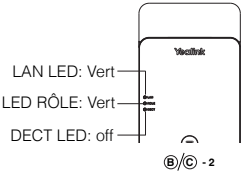

5. Retirez le DM primaire et la base, puis insérez le câble réseau et le câble d 'alimentation du DM dans les ports du W75 Mini MC (figure " B / C").

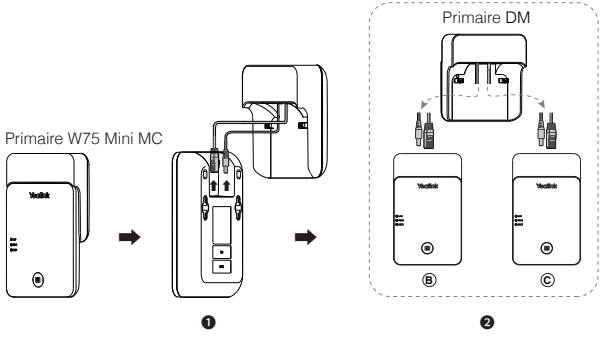

6. Lorsque l 'indicateur passe à ce qui suit, les W75 Mini MC secondaires ont été enregistrés avec succès avec le système DM principal. Ensuite, débranchez le W75 Mini MC (Figure " B / C") du W75 DM primaire.

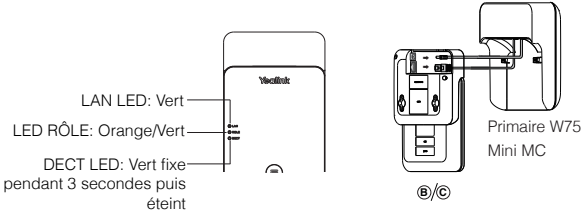

Remarque: S 'il s'éteint après 3s, cela signifie que le DM secondaire et la base sont enregistrés. Et la base peut être débranchée après que l 'indicateur LED est éteint.

7. Après que les trois W75 Mini MC sont connectés au réseau et mis sous tension, l 'état de l'indicateur LED sont comme indiqué dans ce qui suit.

Remarque: Pendant le processus de déploiement, le DM primaire doit garder le POE ou le câble réseau + l 'alimentation connectée.

Montage du dispositif

Après avoir connecté le câble, vous pouvez le placer à l 'emplacement prévu.

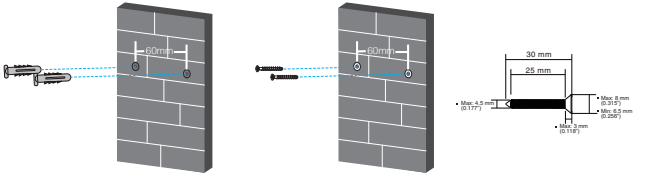

- **Montez un W75 Mini MC**

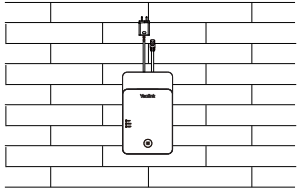

• Monter deux ou trois W75 Mini MC

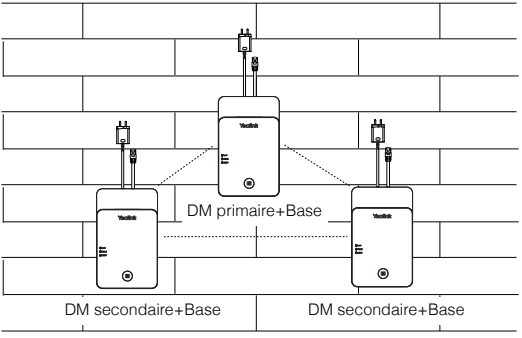

Remarque: Dans le cas d 'un déploiement mural, le W75 Mini MC principal (A) doit être déployé au milieu, et le W75 Mini MC secondaire (B / C) doit être déployé autour.

Accès à l'interface utilisateur Web

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
   - Busque la IP del equipo desde la lista de IPs asignadas en el servidor DHCP.
   - Trouvez l'adresse IP actuelle de l'appareil via un outil de scan de PC : Yealink Discovery Tool.
2. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, entrez l'adresse IP dans la barre d'adresse (par exemple « https://192.168.0.10 » ou « 192.168.0.10 »), puis appuyez sur la touche **Entrée**.
3. Entrez le nom d'utilisateur (par défaut : admin) et le mot de passe (par défaut : admin) sur la page de connexion, puis cliquez sur **Connexion**.

Instrucciones de seguridad
Temperatura ambiente de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: +32 to 113°F (0 to 45°C)
- Humedad relativa: 5% to 90%,sin condensación
- Temperatura de almacenaje: -22 to +158°F (-30 to +70°C)

Garantía
La garantía del producto está limitada solo a la unidad, cuando se usa normalmente de acuerdo con las instrucciones de operación y el entorno del sistema. No somos responsables por daños o pérdidas resultantes del uso de este producto, o por cualquier reclamo de un tercero. No nos hacemos responsables de los problemas con el dispositivo Yealink que surjan del uso de este producto; No nos hacemos responsables de los daños financieros, pérdidas de beneficios, reclamaciones de terceros, etc., que surjan del uso de este producto.

Símbolo CC

Es el símbolo de voltaje de CC.

Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)
Este dispositivo cumple con los requisitos de la directiva RoHS de la UE. Las declaraciones de cumplimiento se pueden obtener contactando a support@yealink.com.

Instrucciones de seguridad
Conserve estas instrucciones. ¡Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo!
Lea detenidamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar el producto

para reducir el riesgo de incendio, lesiones personales y daños materiales.

Requisitos ambientales

- Coloque el producto sobre una superficie estable, nivelada y antideslizante.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor, bajo la luz del sol directa ni cerca de aparatos domésticos con campos magnéticos o electromagnéticos intensos, como hornos microondas o neveras.
- No permita que el producto entre en contacto con agua, polvo ni agentes químicos.
- Proteja el producto de líquidos o vapores agresivos.
- No coloque el dispositivo encima o cerca de objetos inflamables o vulnerables al fuego, como materiales hechos de goma.
- No instale el producto en habitaciones con humedad elevada, como cuartos de baño, salas de lavandería o sótanos húmedos.

Requisitos ambientales

- Coloque el dispositivo en un lugar bien ventilado. No exponga el dispositivo a la luz del sol directa.
- Mantenga el dispositivo seco y libre de polvo.
- Coloque el dispositivo sobre una plataforma estable y nivelada.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo para evitar daños o deformaciones causadas por el peso.
- Deje al menos 10 cm de distancia entre el dispositivo y los objetos más cercanos para facilitar la disipación del calor.
- No coloque el dispositivo encima o cerca de objetos inflamables o vulnerables al fuego, como materiales hechos de goma.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor o fuego vivo, como velas o radiadores eléctricos.
- Mantenga el dispositivo alejado de aparatos domésticos con campos magnéticos o electromagnéticos intensos, como hornos microondas o neveras.

Notas de seguridad durante el funcionamiento

- Utilice solo piezas de respuesto y accesorios suministrados o autorizados por Yealink.
- No se puede garantizar el funcionamiento de piezas no autorizadas.
- No coloque objetos pesados sobre el teléfono ni la estación base para evitar daños o deformaciones causados por el peso.
- No abra usted mismo el teléfono ni la estación base para repararlos, ya que podría verse expuesto a tensiones elevadas. Solicite que todas las reparaciones las realice personal de mantenimiento autorizado.
- No permita que los niños utilicen el dispositivo sin supervisión.
- Mantenga todos los accesorios pequeños contenidos en el producto fuera del alcance de los niños pequeños para evitar asfixia accidental.
- Asegúrese de tener las manos completamente secas antes de enchufar o desenchufar los cables.
- No se acerque el teléfono a la oreja cuando el altavoz esté activado o cuando suene el timbre ya que el volumen puede estar muy alto, lo que podría resultar perjudicial para el oído.
- Durante las tormentas, deje de utilizar el producto y desconéctelo de la alimentación eléctrica para evitar el impacto de rayos.
- Si deja el dispositivo sin usar durante mucho tiempo, desconecte la estación base de la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica.
- Si sale humo del dispositivo o ruidos u olores anormales, desconecte el dispositivo de la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica inmediatamente.
- Retire el cable eléctrico de la toma estirando suavemente del alimentador, no del cable.

Información relativa a la batería: Precauciones la batería

- No sumerja la batería en agua, ya que podría cortocircuitar y dañar la batería.
- No exponga la batería a llamas ni deje la batería donde pueda estar sometida a temperaturas muy elevadas, ya que podría provocar que la batería explotara.
- Apague el teléfono antes de retirar la batería.
- No intente usar la batería de alimentación de otros dispositivos con este teléfono.
- No abra ni corte la batería ya que los electrolitos liberados son corrosivos y podrían causarle daños en los ojos o en la piel.
- Utilice únicamente el paquete de baterías recargables suministrado con el teléfono o los paquetes de baterías recargables recomendados explícitamente por Yealink.
- Nunca elimine las baterías defectuosas o agotadas con los residuos urbanos. Devuelva las baterías viejas al proveedor de las baterías, a un distribuidor de baterías autorizado o una instalación de recogida designada.

Consejos de limpieza

- Antes de limpiar la estación base, deje de usarla y desconéctela de la alimentación eléctrica.
- Retire la batería antes de limpiar el teléfono para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- Limpie el producto únicamente con un trapo ligeramente húmedo y antiestático.
- Mantenga el enchufe eléctrico limpio y seco. Si usa un enchufe eléctrico sucio o húmedo podría provocar una descarga eléctrica y otros peligros.

RECICLAJE AMBIENTAL

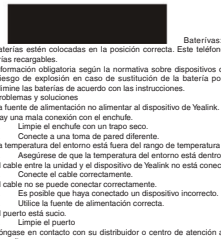

Nunca deseche el equipo con los

residuos domésticos

Pregunte en su ayuntamiento cómo desecharlo de forma respetuosa con el medio ambiente. Se debe reciclar la caja de cartón, el embalaje de plástico y los componentes en conformidad con la normativa de reciclaje vigente en su país.

Respete siempre la normativa vigente

En caso de incumplirla, podría ser multado o procesado en cumplimiento de la ley. El cubo de basura tachado que aparece en el producto indica que debe llevarse a un centro de eliminación de residuos especiales y debe tratarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil.

Baterías: Asegúrese de que las baterías estén colocadas en la posición correcta. Este teléfono utiliza únicamente baterías recargables.
Información obligatoria según la normativa sobre dispositivos con baterías. Precaución: Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto.
Elimine las baterías de acuerdo con las instrucciones.
Problemas y soluciones
La fuente de alimentación no alimentar al dispositivo de Yealink.
Hay una mala conexión con el enchufe.
1. Limpie el enchufe con un trapo seco.
2. Conecte a una toma de pared diferente.
La temperatura del entorno está fuera del rango de temperatura de funcionamiento.
1. Asegúrese de que la temperatura del entorno está dentro de los límites permitidos.
El cable entre la unidad y el dispositivo de Yealink no está conectado correctamente.
1. Conecte el cable correctamente.
El cable no se puede conectar correctamente.
1. Es posible que haya conectado un dispositivo incorrecto.
2. Utilice la fuente de alimentación correcta.
El puerto está sucio.
1. Limpie el puerto
Póngase en contacto con su distribuidor o centro de atención autorizado para cualquier consulta.
Información de Contacto
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, The Netherlands
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China

Contenido de la caja

W75 Mini MC

Tornillos y tacos

Guía de inicio rápido

Adaptador de corriente (Opcional)

Descripción General

• W75DM Descripción general

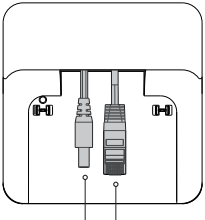

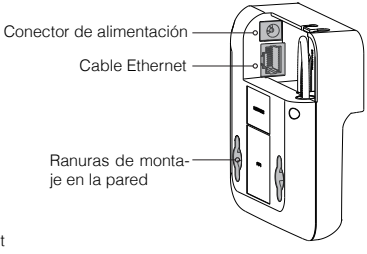

• W75B Descripción general

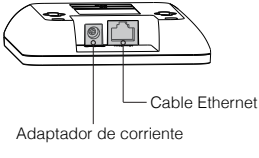

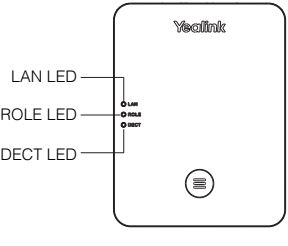

Definir el Role del equipo

Below is the LED status of the W75 Mini MC after it is connected to the power supply and network and successfully registered to the Mini MC system.

Opciones de modo	Role	LAN LED	ROLE LED	DECT LED
1	DM + Base Primaria	Verde	Naranja	Verde
2	DM + Base Secundaria	Verde	Verde	Verde
3	Base	Verde	Off	Verde

Nota: El W75 Mini MC solo admite un DM secundario, y el posterior admitiremos dos DM secundarios para hacer que el sistema sea más estable.

Desplegando el dispositivo

Puede conectar el W75 Mini MC a su red local a través de un router o conmutador PoE.

• Despliegue un W75 Mini MC

1. Conecte un POE o cable de red + fuente de alimentación que viene con el W75DM en el puerto de red y alimentación del W75B. Como se muestra en la Figura 1, 2, 3, 4.

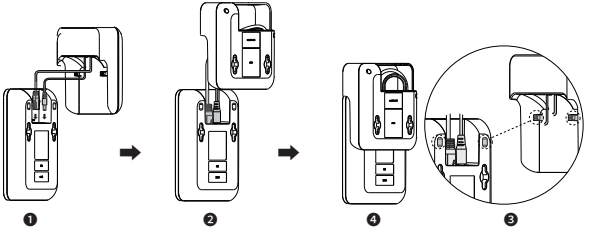

2. Conecte la alimentación y el cable de red utilizando el método A o el método B.

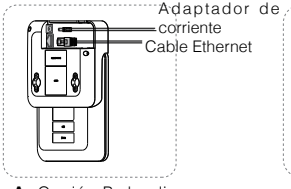

A. Opción B de alimentación de

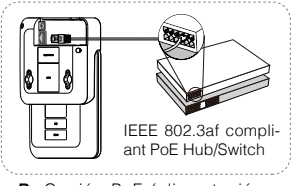

B. Opción PoE (alimentación a través de Ethernet)

3. En este momento, el estado del indicador LED es el siguiente:

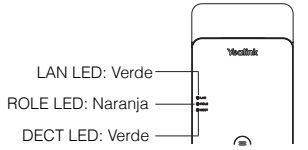

Note:

• Si elige el método A, use el adaptador de corriente suministrado por Yealink (5V/1.2A). Un adaptador de corriente de terceros puede dañar el dispositivo.

• Si elige el método B, no necesita conectar el adaptador de corriente. Asegúrese de que el hub/switch es compatible con PoE.

• Despliegue dos o tres W75 Mini MC

1. Conecte todos los W75 Mini MC a un POE o cable de red + fuente de alimentación para que el W75 Mini MC arranque normalmente. Por favor, despliega un W75 Mini MC para conectar el DM a la Base. El estado del indicador LED es el siguiente:

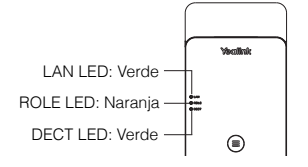

2. Seleccione un W75 Mini MC como DM primaria y la Base primaria (Figura «A»). Recuerde la dirección MAC de la base primaria, para que pueda encontrar rápidamente la base primaria más tarde.

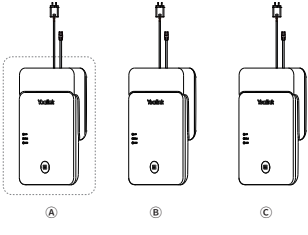

3. Mantenga presionado el botón Base del resto del W75 Mini MC (Figura «B/C») durante 10s para ingresar al cambio de rol DM. El estado del indicador LED es el siguiente:

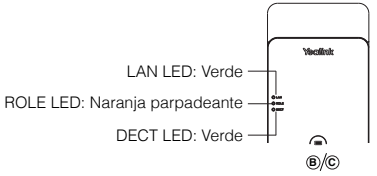

4. Pulse el botón Base (Figura «B/C»). En este momento, el estado del indicador LED son como se muestra en la Figura «B/C-1«.

Después de 3s, el DM se reinicia y cambia a DM secundario y el estado del indicador LED son como se muestra en la Figura «B/C-2».

Luego desconecte el W75 Mini MC (Figura «B/C») de un POE o cable de red + fuente de alimentación.

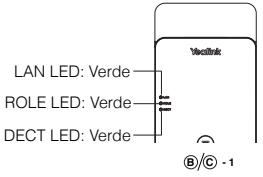

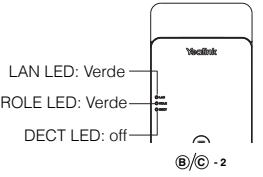

5. Retire el DM primario y Base, y luego inserte el cable de red y el cable de alimentación del DM en los puertos del W75 Mini MC (Figura «B/C»).

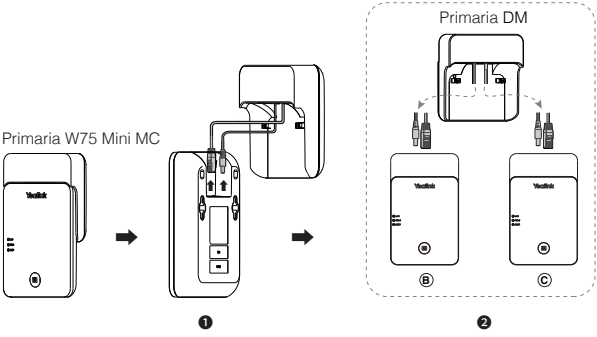

6. Cuando el indicador cambia a lo siguiente, el secundario W75 Mini MC se han registrado con éxito con el sistema DM principal. Luego desconecte el W75 Mini MC (Figura «B/C») del W75 DM primario.

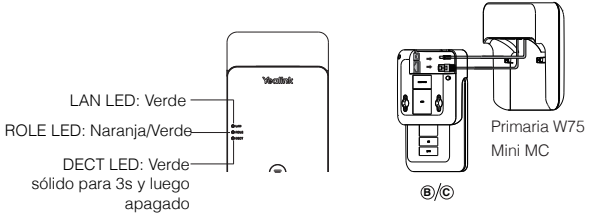

Nota: Si se apaga después de 3s, significa que el DM secundario y la base están registrados. Y la base se puede desenchufar después de que el indicador LED esté apagado.

7. Después de que los tres W75 Mini MC se conectan a la red y se encienden, el estado del indicador LED es el que se muestra a continuación.

Nota: Durante el proceso de implementación, el DM primario debe mantener conectado el POE o el cable de red + la fuente de alimentación

Montando el dispositivo

Después de conectar el cable se puede colocar a la ubicación destinada.

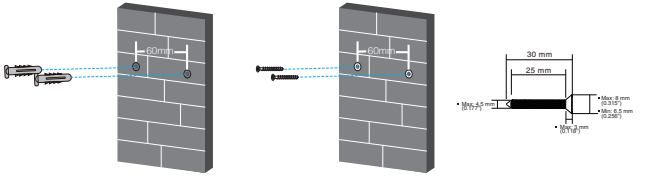

• Montar un W75 Mini MC

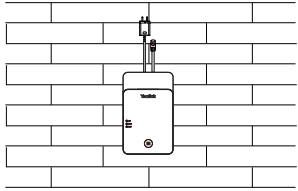

• Montar dos o tres W75 Mini MC

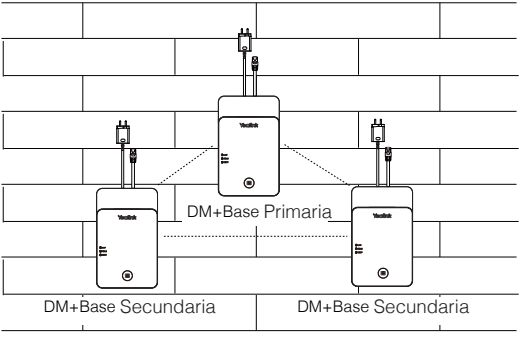

Nota: En el caso del despliegue montado en la pared, el W75 Mini MC principal (A) debe desplegarse en el medio, y el W75 Mini MC secundario (B/C) debe desplegarse alrededor

Acceso a la Interfaz Web de Configuración

1. Haga una de las siguientes acciones:
   - Busque la IP del equipo desde la lista de IPs asignadas en el servidor DHCP.
   - Encuentre la IP actual del dispositivo a través de un SW de escaneo: Yealink Discovery Tool.

2. Abra un navegador en su ordenador e inserte la IP en la barra de direcciones (por ejemplo, "https://192.168.0.10" o "192.168.0.10"), y pulse **Enter**.

3. Introduzca el usuario (por defecto: admin) y contraseña (por defecto: admin) en la página de inicio de sesión y haga clic en **Iniciar sesión.**

Consignes de sécurit
Températures de fonctionnement ambiantes
- Température de fonctionnement : +32 à 113 °F (0 à 45 °C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +158 °F (-30 à +70 °C)

Garantie
Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

Symbole DC

⎓ est le symbole de tension CC.

Directive sur les substances dangereuses (RoHS)
Ce dépositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

Consignes de sécurité
Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil !
Afin de réduire le risque d'incendie, de blessures graves et de dommages matériels, lisez les consignes de sécurité suivantes soigneusement avant d'utiliser le produit.

Exigences environnementales
- acez le produit sur une surface stable, plate et antidérapante.
- Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur, sous la lumière directe du soleil ou près de tout appareil électroménager produisant un champ magnétique ou électro magnétique puissant, tel qu'un micro-ondes ou un réfrigérateur.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau, de la poussière ou des produits chimiques.
- Protégez le produit des liquides et vapeurs agressives.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
- N'installez pas le produit dans une pièce trop humide, comme une salle de bain, une buanderie ou une cave humide.

Consignes d'utilisation
- Utilisez uniquement les pièces de rechange et les accessoires fournis ou autorisés par Yealink. Le bon fonctionnement de pièces non autorisées ne peut être garanti.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le combiné ou la station de base, au risque de les endommager et de les déformer.

Exigences d'utilisation
- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires pour éviter tout risque d'étouffement.
- Veuillez uniquement utiliser les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.
- L'alimentation de l'appareil doit satisfaire aux exigences de la tension d'entrée de l'appareil. Veuillez uniquement utiliser la prise protégée contre les surtensions fournie.
- N'ouvrez pas le combiné ou la station de base vous-même pour les réparer, vous risqueriez de vous exposer à de hautes tensions. Faites effectuer toutes les réparations par un technicien d'entretien agréé.
- Ne laissez pas un enfant utiliser le produit sans surveillance.
- Les petits accessoires contenus dans votre produit sont à tenir à l'écart des enfants qui pourraient les avaler accidentellement.
- Avant de brancher ou de débrancher tout câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.
- Ne tenez pas le combiné contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé ou que le téléphone sonne, car le volume risque d'être très élevé et d'endommager votre ouïe.
- En cas d'orage, n'utilisez pas le produit et débranchez-le de son alimentation pour le protéger de la foudre.
- Si le produit doit rester inutilisé pendant une longue période, débranchez la station de base de son alimentation et débranchez l'adaptateur d'alimentation.
- Si le produit émet de la fumée, des odeurs ou des bruits anormaux, débranchez le produit de son alimentation et débranchez immédiatement l'adaptateur d'alimentation.

Précautions relatives à la batterie
- N'immergez pas la batterie dans l'eau, vous risqueriez de la court-circuiter et de l'endommager.
- N'exposez pas la batterie à une flamme nue et ne la laissez pas à un endroit où elle pourrait être soumise à des températures extrêmement élevées, qui risqueraient d'entraîner son explosion.
- Éteignez le combiné avant de retirer la batterie.
- N'essayez pas d'utiliser la batterie pour alimenter tout autre appareil que ce combiné.
- N'essayez pas d'ouvrir ou d'altérer la batterie, les électrolytes qu'elle contient sont corrosifs et risquent de causer des lésions aux yeux ou sur la peau.
- Utilisez uniquement l'accumulateur rechargeable fourni avec le combiné ou un accumulateur expressément recommandé par Yealink.
- Les batteries défectueuses ou épuisées ne doivent jamais être traitées comme des déchets ménagers. Renvoyez les batteries usagées à leur fournisseur, à un vendeur de batteries agréé ou à un point de collecte désigné.

Conseils de nettoyage
- Avant de nettoyer la station de base, éteignez-la et débranchez son cordon d'alimentation.
- Nettoyez la batterie avant de nettoyer le combiné afin de réduire le risque d'électrocution.
- Nettoyez uniquement votre produit à l'aide d'un chiffon antistatique légèrement humidifié. Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.

RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL

Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Respectez toujours la réglementation en vigueur

Les personnes qui l'enfreignent sont passibles de poursuites judiciaires. Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.

Batteries : Assurez-vous que la batterie est installée dans la bonne position. Ce téléphone utilise uniquement des batteries rechargeables.
Informations obligatoires conformément à la réglementation sur les dispositifs à batterie. Avertissement : Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie du mauvais type.
Éliminez les batteries conformément aux instructions.
Dépannage
L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.
Mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
2. Branchez-la sur une autre prise murale.

L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionnement.
1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.

Le câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.
1. Branchez le câble correctement.

Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.
1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.
2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Le port contient peut être de la poussière.
1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.
Informations de contact
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, Chine
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, Pays-Bas
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis
Fabriqué en Chine

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global brand that specializes in video conferencing, voice communications and collaboration solutions with best-in-class quality, innovative technology and user-friendly experience. As one of the best providers in more than 140 countries and regions, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phone shipments (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (https://ticket.yealink.com) to submit all your technical issues.

430104002522

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.