


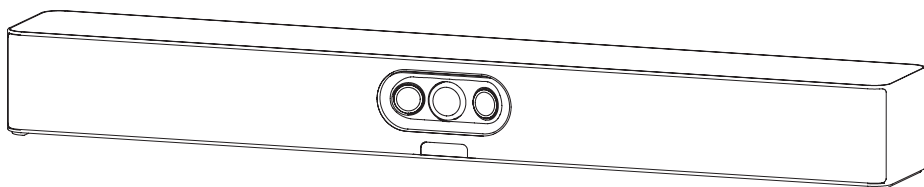

MeetingBar A25




Quick Start Guide V1.1

English | Deutsch | Français | Español


CONTENT

English.....	1
Deutsch.....	11
Français.....	21
Español.....	31


1 Package Contents




MeetingBar A25

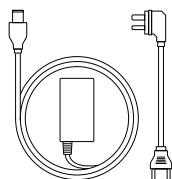


Power Adapter
(48 V/0.7 A)
(3.5 m, 11.48 ft)




CAT5e UTP
(RJ45 - RJ45) Cable
(3 m, 9.84 ft)




HDMI 2.0 Cable
(1.8 m, 5.91 ft)



USB 3.1(C-C)
Cable
(1.8 m, 5.91 ft)




USB 3.1(A-C)
Cable
(3 m, 9.84 ft)

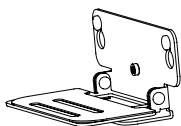

Mounting Bracket




Cable Cover



Screw x 2
φ 6*30 mm
Polyamide



Screw x 2
T4 × 30 mm,
FAHOZN3+



Screw x 2
1/4 inch × 12 mm




Screw
1/4 inch × 13 mm



Screw x 2
M2 × 4 mm,
CMH0ZN3+



Cable Tie x 5
(20 × 200 mm)



Quick Start Guide

Optional Packages


<p>A</p> <p>VCR11 and AAA Battery x 2</p>	<p>B</p> <p>CTP25 Package</p>	<p>C</p> <p>TV-Clip Mount</p>	<p>D</p> <p>Table-top Stand</p>
<p>E</p> <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>i</p> <p>We recommend that you use these three accessories together.</p> </div> <p>MeetingDisplay</p>	<p>MD-WallMount</p>	<p>MD-AVBracket-S</p>	

NOTE

- We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink. The use of unapproved third-party accessories may result in reduced performance.
- Put the magnetic ring on the HDMI cable to prevent electromagnetic interference.

WARNING: Operation of this equipment in a domestic environment may cause radio interference.

2 Hardware Interface Instructions

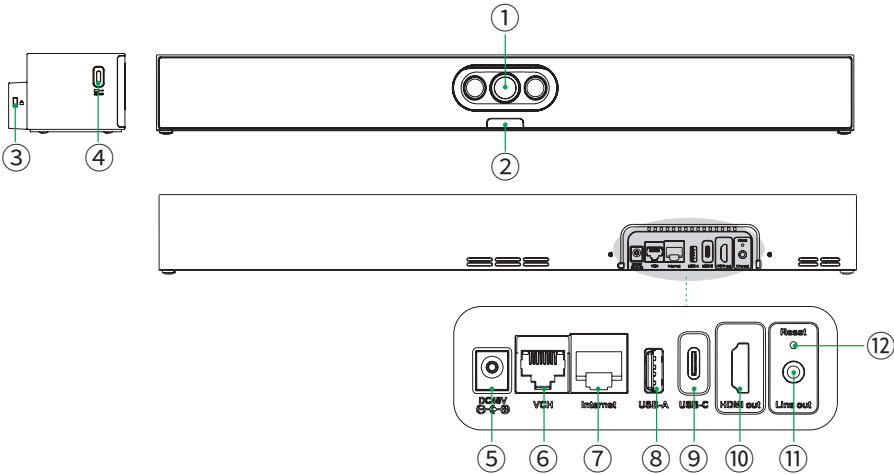


No.	Item	Description
1	Camera	<ul style="list-style-type: none">• Camera with an electric privacy shutter.
2	LED Indicator	<ul style="list-style-type: none">• Indicate the device status.
3	Security Slot	<ul style="list-style-type: none">• Connect a universal security cable to the device so that you can lock it down.
4	USB-C 2.0 (side)	<ul style="list-style-type: none">• Connect to a Yealink Wireless Presentation Pod for pairing.
5	DC48V	<ul style="list-style-type: none">• Connect to a power adapter.
6	VCH	<ul style="list-style-type: none">• Connect to a Yealink CTP Touch Panel.• Connect to a PoE switch.
7	Internet	<ul style="list-style-type: none">• Connect directly to the network for internet access.• Connect to a Yealink MeetingDisplay's LAN port to access the network, provided that the MeetingDisplay is connected to the Internet.
8	USB-A 2.0	<ul style="list-style-type: none">• Connect to a Yealink MeetingDisplay to synchronize configurations and integrate features.• Connect a USB accessory, such as a mouse.
9	USB-C 3.0 (back)	<ul style="list-style-type: none">• Connect to PC for content sharing.
10	HDMI-out port	<ul style="list-style-type: none">• Connect to a display for video image output.
11	Line out	<ul style="list-style-type: none">• Connect to an hearing aid device via a 3.5mm audio cable.
12	Reset	<ul style="list-style-type: none">• Reset to factory defaults.

3 Connection


MTRoA connection

MeetingBar A25

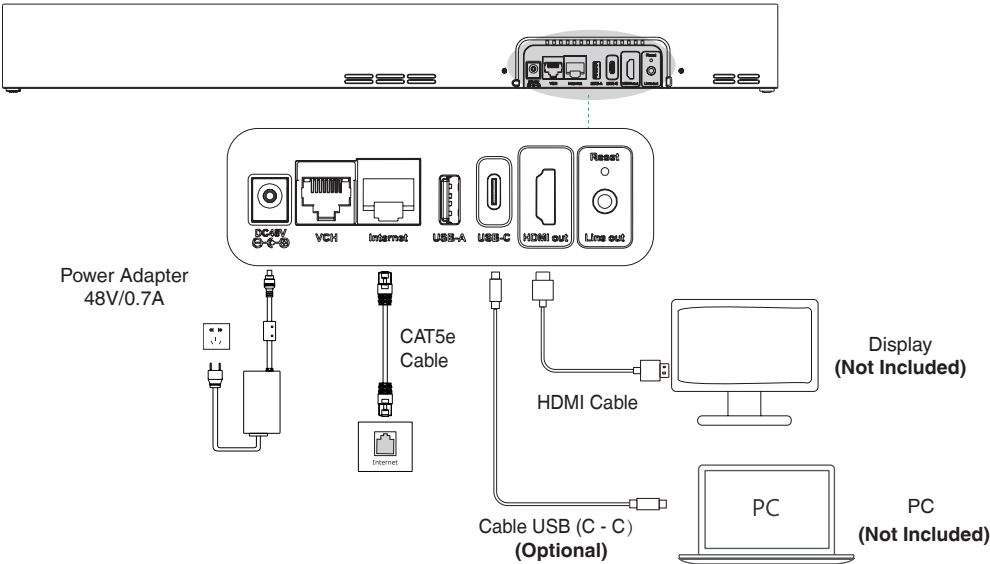


MTRoW connection

- Yealink MCore4 and Mtouch Plus must be purchased additionally.
- To switch back from MTRoW to MTRoA (Android) mode, disable the **USB Mode** configuration in the Yealink RoomConnect software.

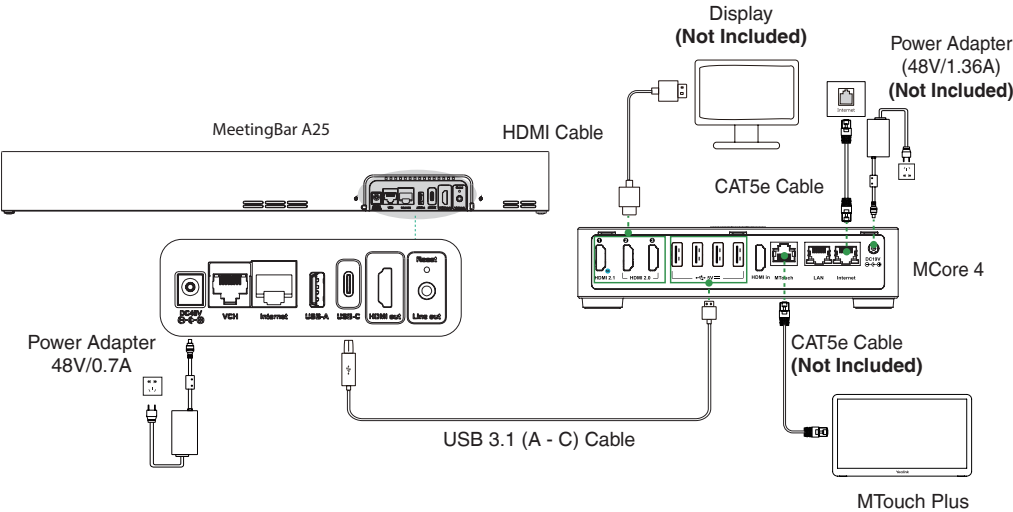


4 Connect MeetingDisplay with MeetingBar A25 (Optional)



- USB 2.0 (A-B) cable is included in MD-AVBracket-S's package.
- If the CAT5e cable from MeetingBar A25 is not connected to the LAN port of MeetingDisplay, then it should be connected to an external network port.

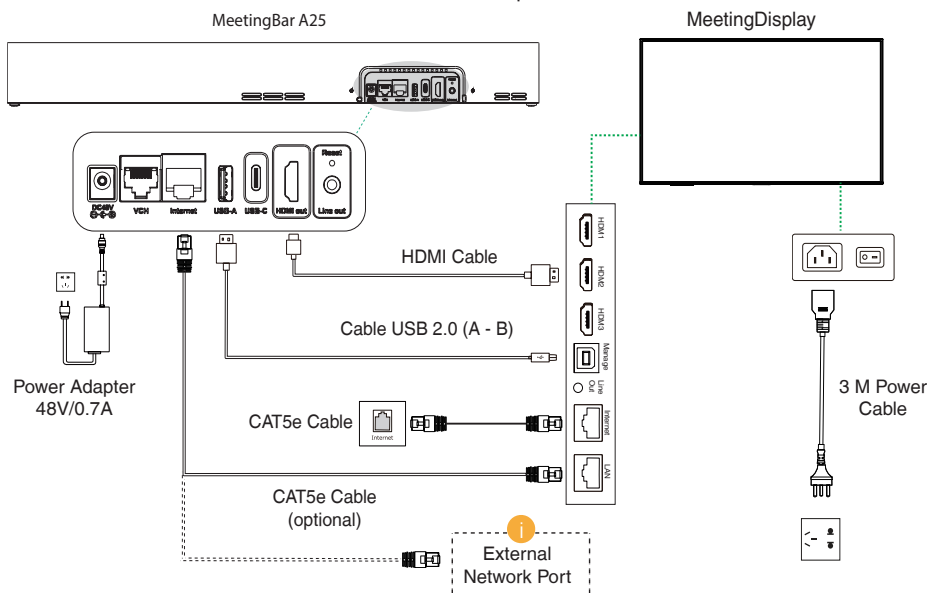


5 Assemble Cable Cover

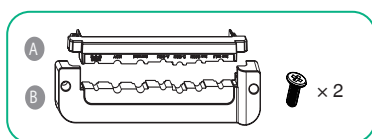


- 1 Find the two slots on the back of A25.

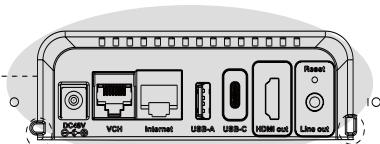

- 2 Fit part A of the cable cover into the slots.



- 3 Assemble part B and fix the screws.

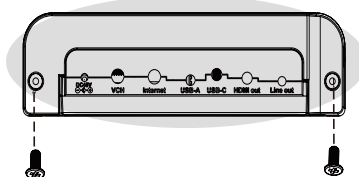


6 Installation

Option 1: Mount on a wall

- i** Before placing the A25, please ensure that the wiring is completed (it is recommended to pass through the Mounting Bracket).

Step 1: Determine MeetingBar A25 position

The mounting height affects your camera view. The recommended installation height is 100 cm above the ground, and the reserved distance between A25 and TV should be greater than 1 cm.


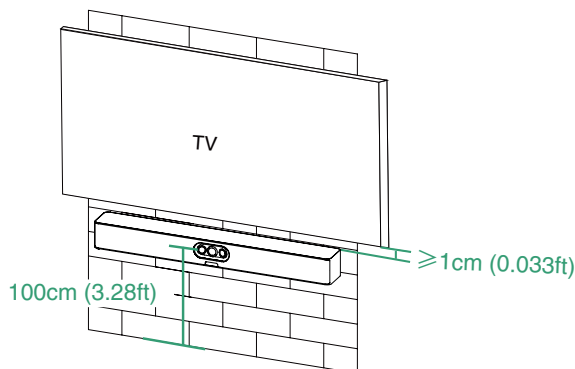


- i** It is recommended to maintain the A25 camera at 10-20 cm above desk height.

Step 2: Mount the A25 to the wall.


Hole depth: 30 mm (0.098ft)

Hole diameter: 6 mm (0.02ft)

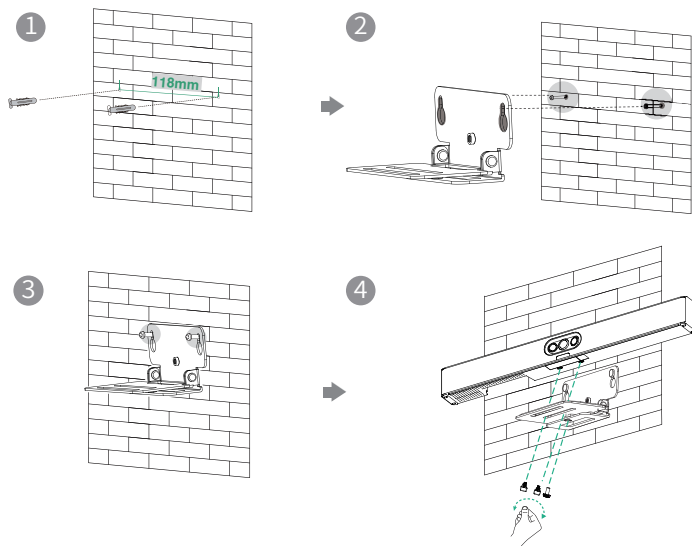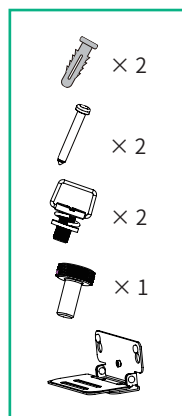


Option 2: Mount on Yealink MeetingDisplay

- You need to purchase MeetingDisplay and MD-AVBracket-S separately. For installation, please refer to the **MD-AVBracket-S Quick Start Guide** included in the corresponding package.
- Another 6 screws (1/4 inch × 12 mm) are included in the MD-AVBracket-S's package.

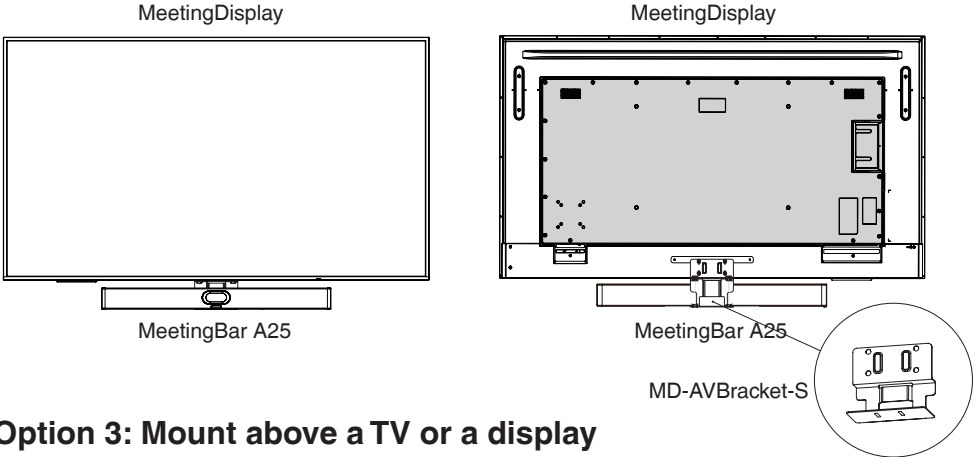


Option 3: Mount above a TV or a display

- The M-2 bracket can be inserted into the M-1 in two directions. Here, we will focus on one direction for illustration.
- Due to device weight, it is advisable to avoid mounting the device on slim TVs to prevent potential falls or damage to the screen.

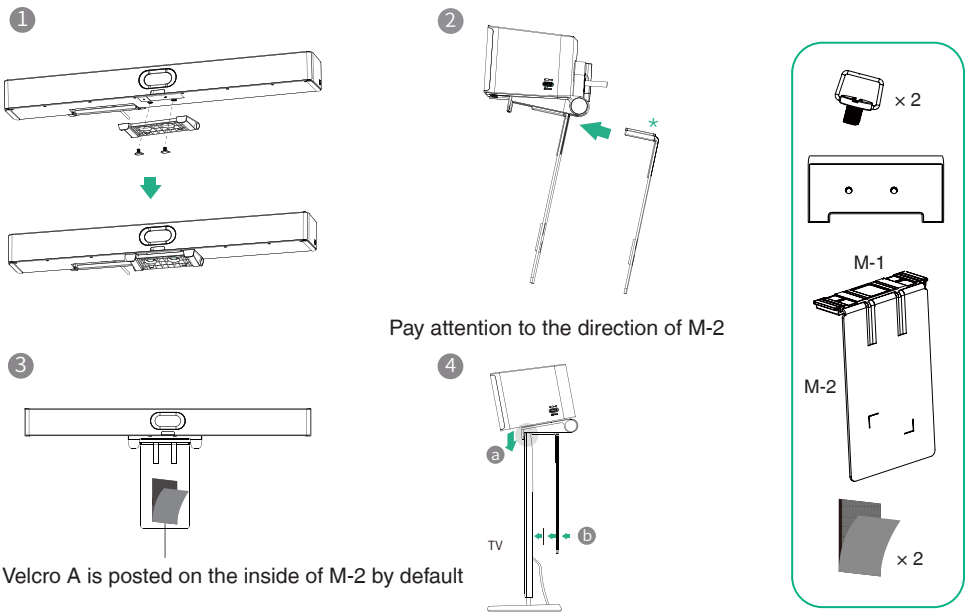


Option 4: Mount on the table-top stand

i Refer to the **7 Adjust the Camera Tilt** section for bracket adjustment.

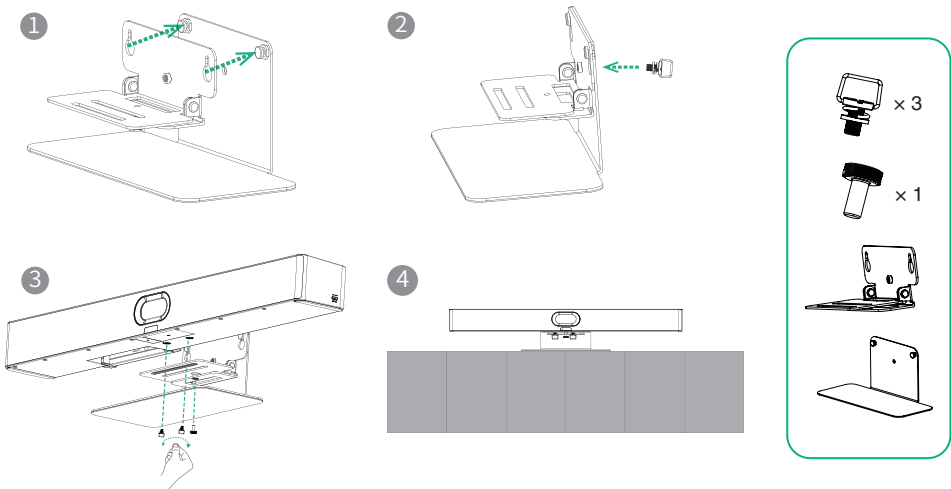


7 Adjust the Camera Tilt

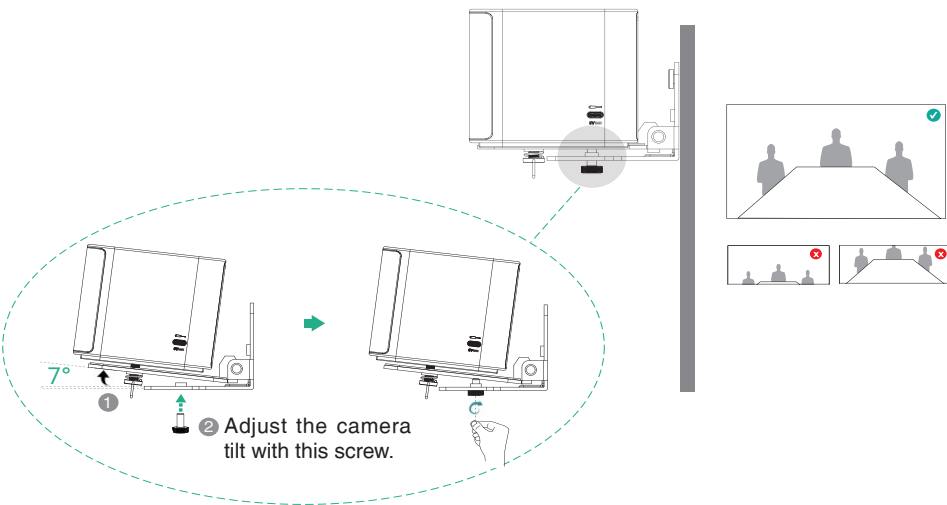

8 VCR11 (Optional)

i You can use the remote control or CTP25 to operate the A25. If a touch display device is connected, you can also operate the A25 directly on the touch screen .

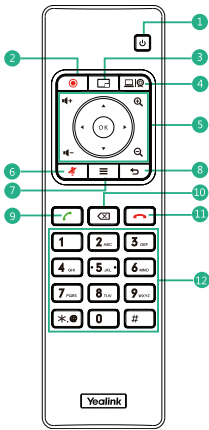

- 1 Power Key*
- 2 Record Video Key*
- 3 Layout Key: Adjust the layout during the meeting*
- 4 Custom Key*: Can be customized as camera control or screen projection (must be supported by the conference platform).
- 5 Volume Key: Zoom In/Out: OK Key: Navigation Key:
- 6 Mute Key
- 7 Home Key: Return to the home screen when not on a call. Open the menu bar during the call.*
- 8 Return Key
- 9 Dial Key
- 10 Delete Key
- 11 Hang up Key
- 12 Character Keys

*** Coming Soon**
The supported keys in different modes may be various.


9 Pair with the CTP25 (Optional)

i For a better pairing experience, we recommend starting the A25 first and then the CTP25.


Pair manually

i If you purchased a bundle kit or connected CTP25 to A25 via a network cable, A25 and CTP25 would be paired automatically. You can go to **Initialization** directly.

On the CTP25, enter the IP address and paring code of the A25 on display.

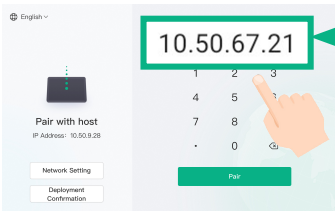

CTP25

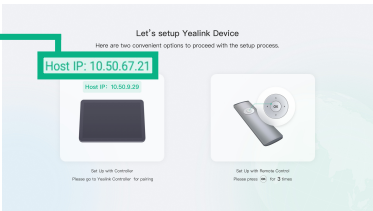

MeetingBar A25

Initialization

1. If the CTP25 is restored to factory settings, you need to change the default password (0000) of the CTP25.
2. Initialize **Language**, **Network**, **Date&Time** and **Device Mangement**, and select the desired platform. If you select **General Mode (BYOM)**, refer to the **10 General Mode (BYOM)** section.
3. Change the default password (0000) of the A25.

Account login

-  Contact the corresponding service provider to obtain an account.


Follow the prompts on A25 and CTP25 to sign in to the same account.

10 General Mode (BYOM)

1. Do one of the following to select **General Mode (BYOM)**:
 - When selecting a platform during power-on initialization, select **General Mode (BYOM)**.
 - After logging in, reset to factory to switch platforms.
2. Refer to the **11 Content Sharing and BYOD** section to share content or use the BYOD function.

11 Content Sharing and BYOD (Optional)

Content Sharing



BYOD

-  Go to the web interface, and enter **System > UC Provider** to enable **BYOD Enable**.

Use the USB-C cable to connect the CTP25 to the PC, and follow the prompts to enter BYOD mode.

12 Update the Firmware

Auto Update

Do one of the following:

- During power-on initialization, turn on **Yealink Cloud Service** > turn on **Auto Update**.
- In settings, turn on **Auto Update**.


Manual Update

 Update the firmware of MeetingBar A25 and CTP25 separately.


1. Obtain the IP address.
2. Open a web browser and enter the device's IP address in the address bar. For example, <https://10.82.24.11/>, and press **Enter**.
3. Enter the administrator username and the password, and click **Login**. (The default user name is "admin", the password is "0000").
4. Go to **System** > **Update**.
5. On the right side of **Device Firmware**, click **Select File** to upload the desired firmware.
6. Click **Update**.

Please get the latest firmware at <https://support.yealink.com/>.

1 Paketinhalt

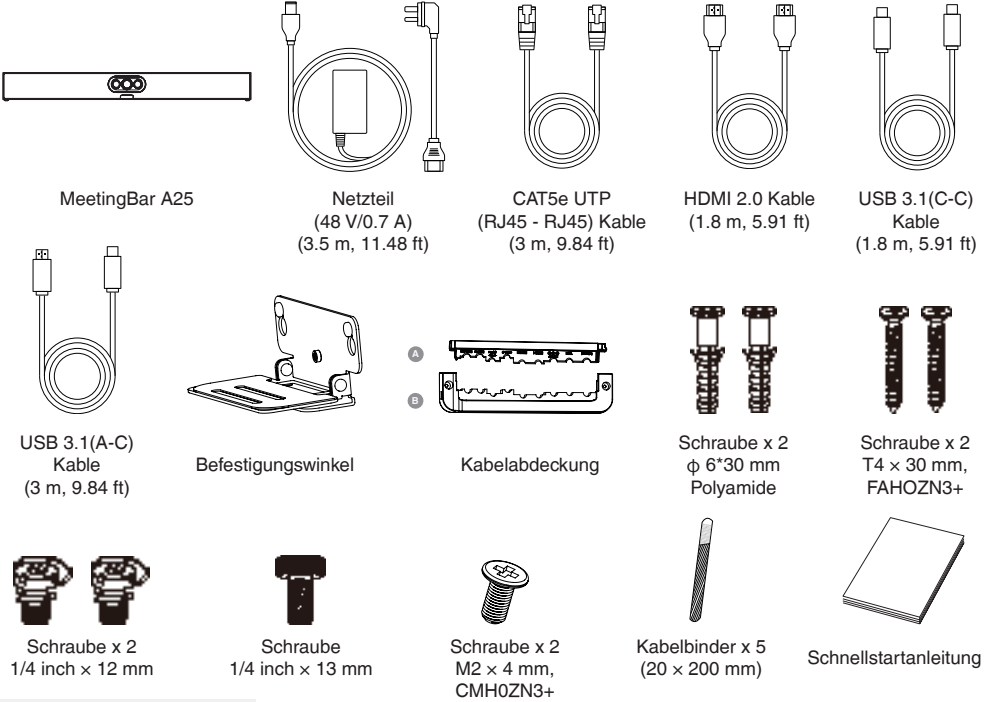

Optionale Pakete

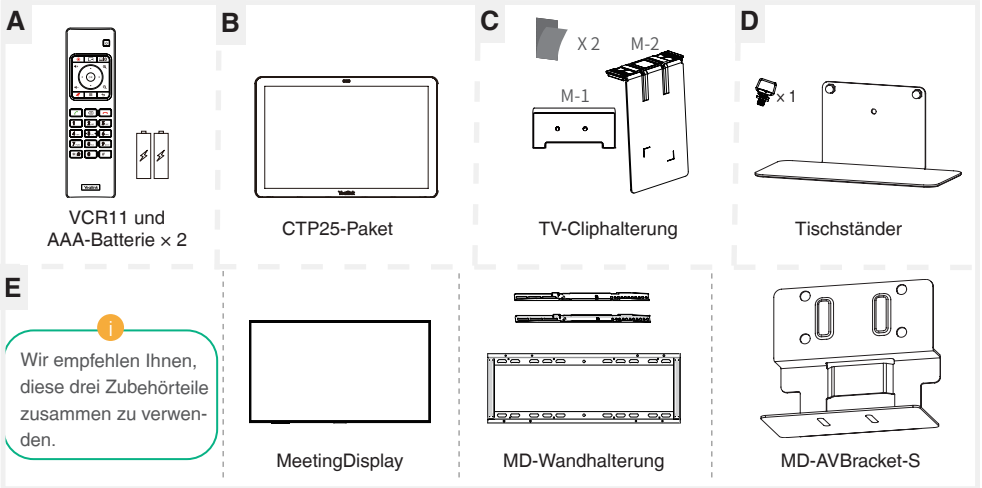


NOTIZ

- Wir empfehlen Ihnen, das von Yealink bereitgestellte oder genehmigte Zubehör zu verwenden. Die Verwendung nicht genehmigter Zubehörteile von Fremdherstellern kann zu Leistungseinbußen führen.
- Setzen Sie den Magnetring auf das HDMI-Kabel, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.

WARNUNG: Der Betrieb dieser Geräte in einer häuslichen Umgebung kann zu Funkstörungen führen.


2 Anleitungen für die Hardwarechnittstelle

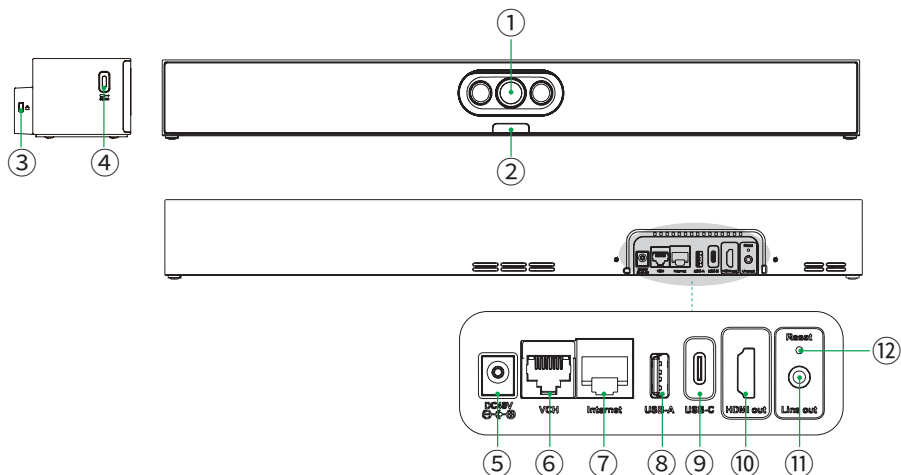

Nein.	Artikel	Beschreibung
1	Kamera	<ul style="list-style-type: none"> Kamera mit elektrischem Sichtschutz.
2	LED-Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> Geben Sie den Gerätestatus an.
3	Sicherheitssteckplatz	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie ein universelles Sicherheitskabel an das Gerät an, damit Sie es sperren können.
4	USB-C 2.0 (seitlich)	<ul style="list-style-type: none"> Verbinden Sie sich zum pairing mit einem Yealink Wireless Presentation Pod.
5	DC48V	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie das Gerät an einen Netzadapter an.
6	VCH	<ul style="list-style-type: none"> Verbinden Sie sich mit einem Yealink CTP Touch Panel. Anschluss an einen PoE-switch.
7	Internet	<ul style="list-style-type: none"> Direkte Verbindung mit dem Netzwerk für den Internetzugang. Verbinden Sie sich mit dem LAN-port eines Yealink MeetingDisplay, um auf das Netzwerk zuzugreifen, sofern MeetingDisplay mit dem Internet verbunden ist.
8	USB-A 2.0	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie eine Verbindung zu einem Yealink MeetingDisplay her, um Konfigurationen zu synchronisieren und Funktionen zu integrieren. Schließen Sie ein USB-Zubehörteil an, z. B. eine Maus.
9	USB-C 3.0 (Rückseite)	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie eine Verbindung mit dem PC her, um Inhalte gemeinsam zu nutzen.
10	HDMI-Ausgang	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie das Gerät an ein display für die Videobildausgabe an.
11	Line-out	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie das Gerät über ein 3,5 mm Audiokabel an ein Hörgerät an.
12	Zurücksetzen	<ul style="list-style-type: none"> Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.


3 Verbindung

MTRoA-Verbindung

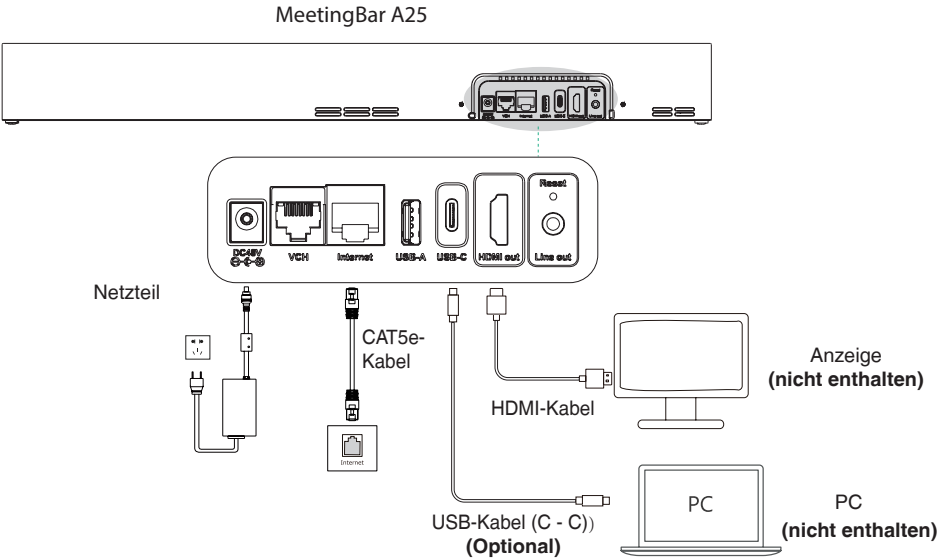


MTRoW-Verbindung

- Yealink MCore4 und MTouch Plus müssen zusätzlich gekauft werden.
- Um vom MTRoW-Modus zurück in den MTRoA-Modus (Android) zu wechseln, deaktivieren Sie die Konfiguration **USB-Modus** in der Yealink RoomConnect-Software.

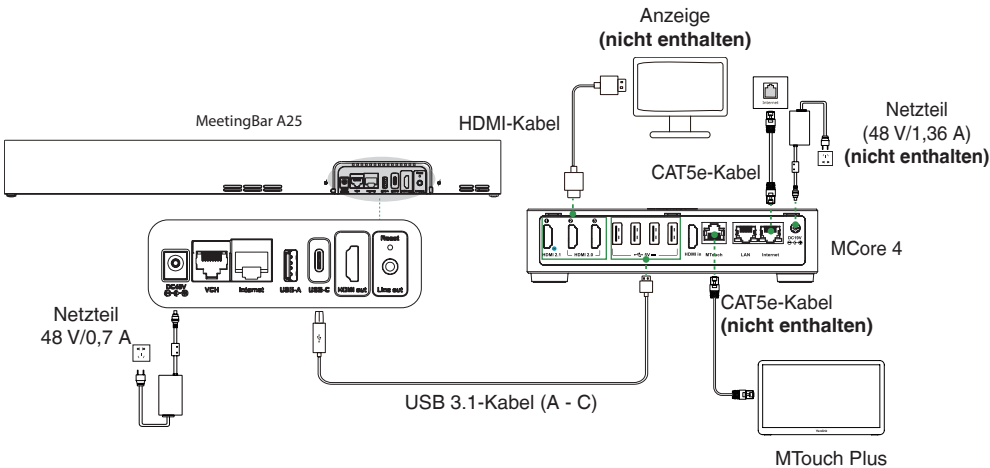


4 Verbinden von MeetingDisplay mit MeetingBar A25 (Optional)

- Das USB 2.0 (A-B) Kabel ist im Lieferumfang des MD-AVBracket-S enthalten.
- Wenn das CAT5e-Kabel von MeetingBar A25 nicht an den LAN-port von MeetingDisplay angeschlossen ist, sollte es an einen externen Netzwerkanschluss angeschlossen werden.

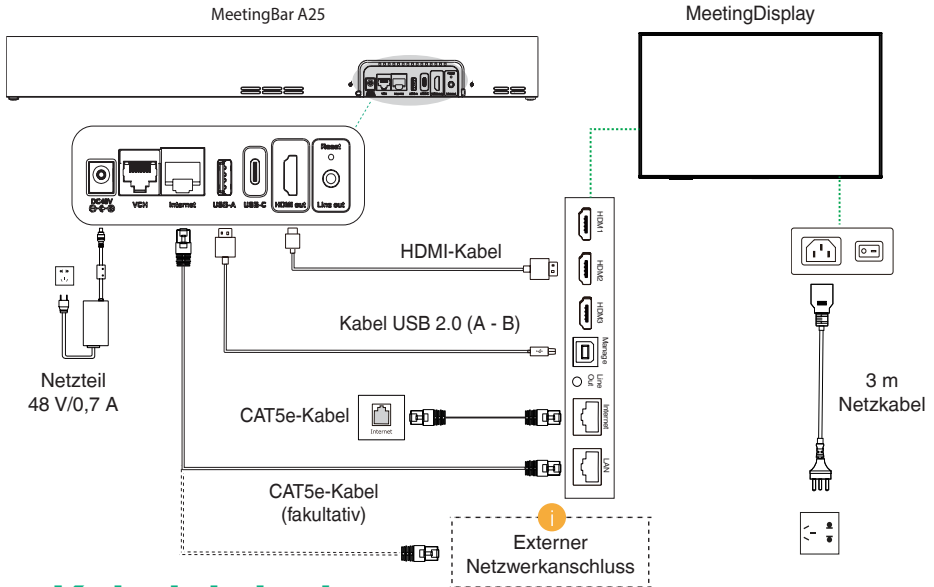


5 Kabelabdeckung montieren

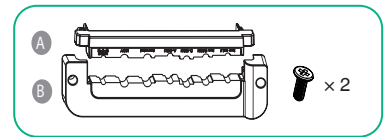


- Suchen Sie die beiden Steckplätze auf der Rückseite der A25.



- Teil A der Kabelabdeckung in die Schlitz-einsetzen.

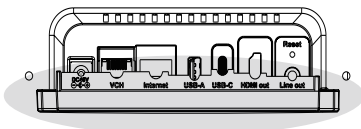

- Teil B montieren und Schrauben fixieren.

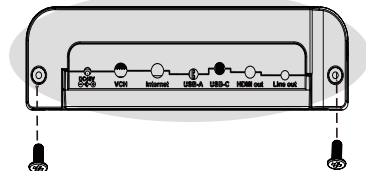


6 Installation

Option 1: An einer Wand montieren

- i** Bevor Sie den A25 anbringen, stellen Sie bitte sicher, dass die Verkabelung vollständig ist (es wird empfohlen, durch die Montagehalterung zu gehen).

Schritt 1: Bestimmen MeetingBar A25 position



Die Montagehöhe beeinflusst die Kameraansicht. Die empfohlene Einbauhöhe beträgt 100 cm über dem Boden und der reservierte Abstand zwischen A25 und TV sollten größer als 1 cm sein.

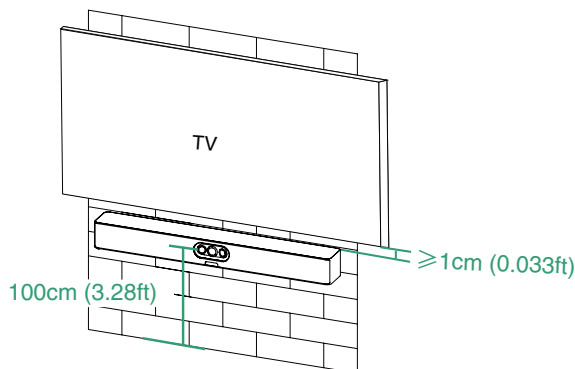

- i** Es wird empfohlen, die A25-Kamera in einer Höhe von 10-20 cm über dem Schreibtisch zu halten.


Schritt 2: Montieren Sie die A25 an der Wand.

Bohrungstiefe: 30 mm (0,098 ft)
Bohrungsdurchmesser: 6 mm (0,02 ft)

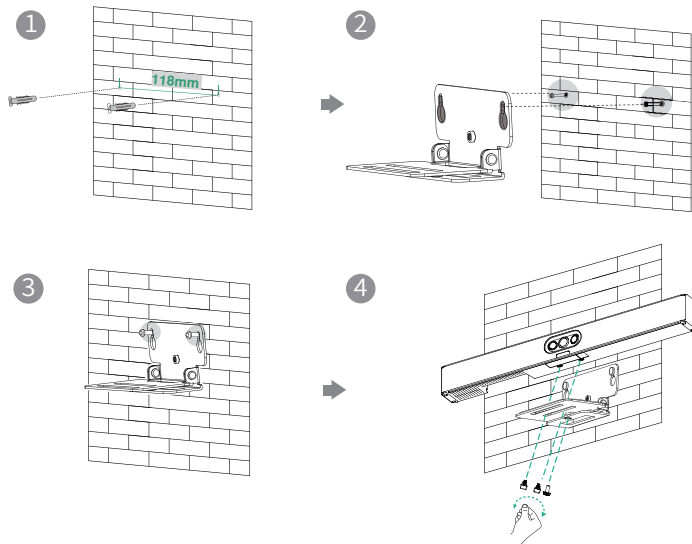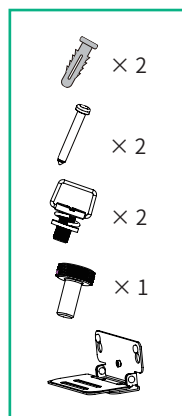


Option 2: Auf Yealink MeetingDisplay einhängen

- Sie müssen MeetingDisplay und MD-AVBracket-S separat erwerben. Informationen zur Installation finden Sie in der **MD-AVBracket-S Schnellstartanleitung** im entsprechenden Paket enthalten.
- Weitere 6 Schrauben (1/4 Zoll × 12 mm) sind im Lieferumfang des MD-AVBracket-S enthalten.

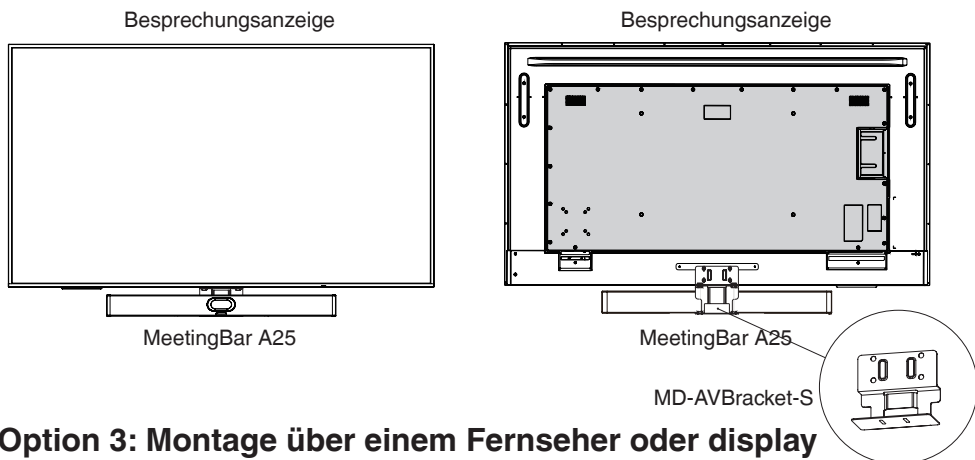


Option 3: Montage über einem Fernseher oder display

- Die M-2-Halterung kann in zwei Richtungen in die M-1 eingesetzt werden. Hier konzentrieren wir uns auf eine Richtung zur Veranschaulichung.
- Aufgrund des Gerätegewichts ist es ratsam, das Gerät nicht an schlanken Fernsehern zu montieren, um mögliche Stürze oder Schäden am Bildschirm zu vermeiden.

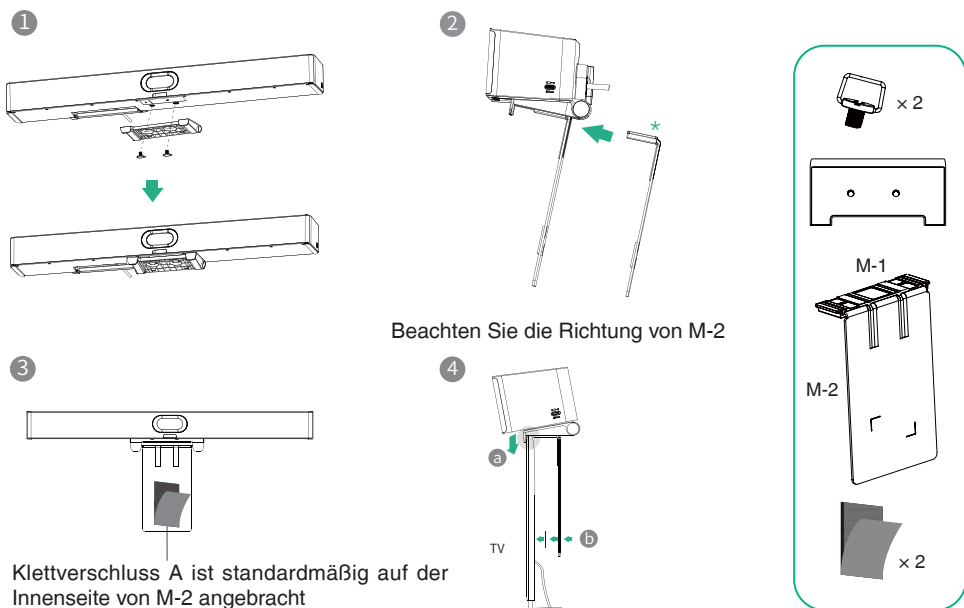


Option 4: Montage auf dem Tischständer

i Weitere Informationen finden Sie im **7 Stellen Sie die Kamerakippung ein** Abschnitt für die Einstellung der Halterung.

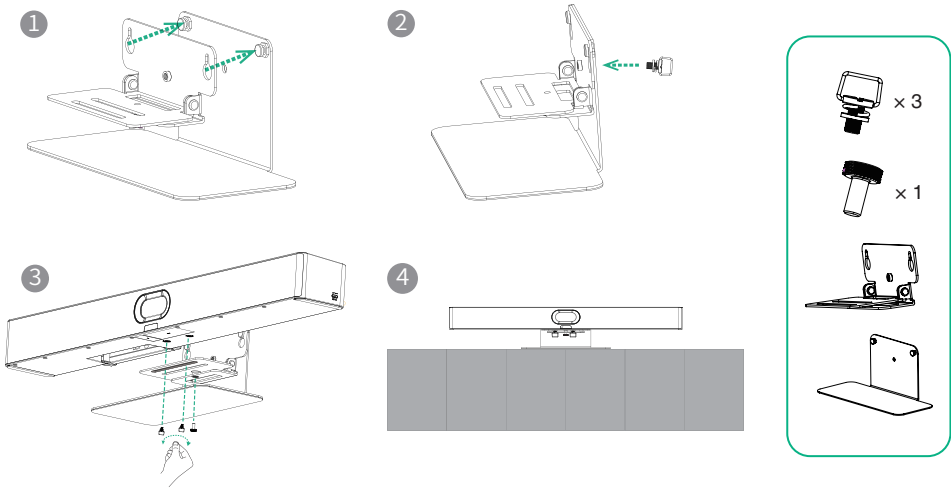


7 Einstellung der Kamerakippung

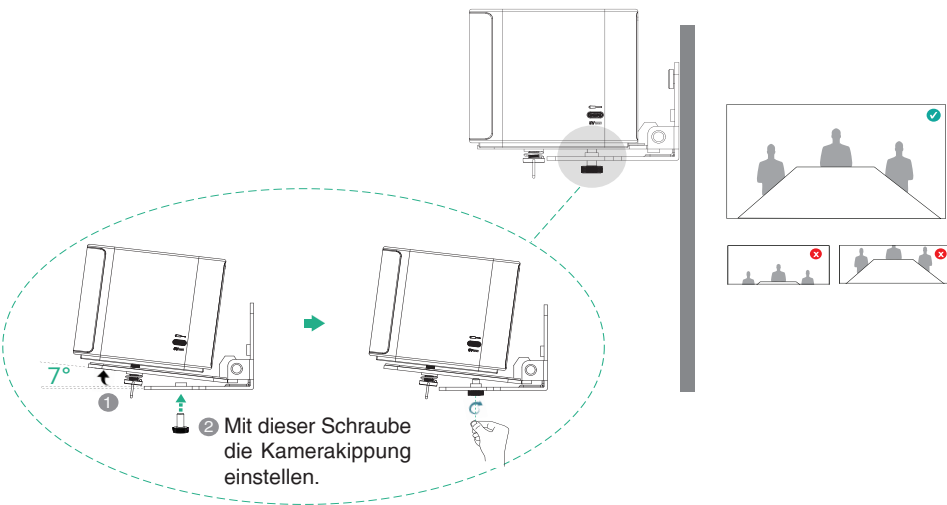

8 VCR11 (Optional)

i Sie können die Fernbedienung oder CTP25 verwenden, um den A25 zu bedienen. Ist ein touch-display angeschlossen, kann der A25 auch direkt am touch-screen bedient werden.

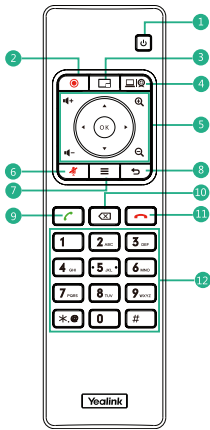

- 1 Netzschalter*
- 2 Videoschlüssel aufzeichnen*
- 3 Layoutschlüssel: Anpassen des Layouts während der Besprechung*
- 4 Benutzerdefinierter Schlüssel*: Kann als Kamerasteuerung oder Bildschirmprojektion angepasst werden (muss von der Konferenzplattform unterstützt werden).
- 5 Volumenschlüssel: Vergrößern/Verkleinern: OK-Taste:
- Navigationstaste:
- 6 Stummschalttaste
- 7 Home-Taste: Kehren Sie zum Startbildschirm zurück, wenn Sie keinen Anruf tätigen. Öffnen Sie die Ichnu bar während des Gesprächs.*
- 8 Return-Taste
- 9 Wähltaste
- 10 Schlüssel löschen
- 11 Auflegen-Taste
- 12 Zeichentasten

*** In Kürze verfügbar**
Die unterstützten Tasten in den verschiedenen Modi können unterschiedlich sein.



9 Zusammen mit dem CTP25 (Optional)

i Für ein besseres Paarungserlebnis empfehlen wir, zuerst die A25 und dann die CTP25 zu starten.

Manuelles Pairing

i Wenn Sie ein bundle-kit erworben oder CTP25 über ein Netzwerkabel mit A25 verbunden haben, werden A25 und CTP25 automatisch gepaart. Sie können gehen zu **Initialisierung** direkt.

Geben Sie auf dem CTP25 die IP-Adresse und den Schälcode des angezeigten A25 ein.

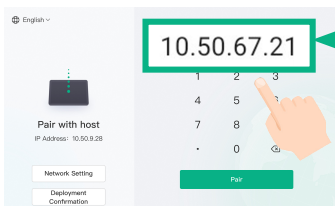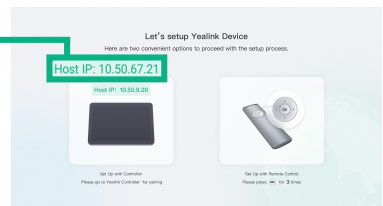CTP25

MeetingBar A25

Initialisierung

1. Wenn die CTP25 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, müssen Sie das Standardkennwort (0000) der CTP25 ändern.
2. Initialisieren **Sprache**, **Netzwerk**, **Datum&Uhrzeit** und **Geräteverwaltung**, und wählen Sie die gewünschte Plattform aus. Wenn Sie auswählen **Allgemeiner Modus (BDES)**, siehe die **10 Allgemeiner Modus (Bring deine eigene Sitzung)** Abschnitt.
3. Ändern Sie das Standardkennwort (0000) der A25.

Kontoanmeldung

-  Wenden Sie sich an den entsprechenden Dienstanbieter, um ein Konto zu erhalten.


Folgen Sie den Anweisungen auf A25 und CTP25, um sich bei der gleich Konto.

10 Allgemeiner Modus (Bring deine eigene Sitzung)

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um **Allgemeiner Modus (BDES)**:
 - Wählen Sie beim Auswählen einer Plattform während der Initialisierung des Einschaltens Folgendes aus **Allgemeiner Modus (BDES)**.
 - Nach der Anmeldung auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um die Plattformen zu wechseln.
2. Weitere Informationen finden Sie im **11 content Sharing und BYOD**, um Inhalte freizugeben oder die BYOD-Funktion zu verwenden.

11 Content Sharing und BYOD (Optional)

Inhaltsfreigabe



BYOD

-  Gehen Sie zur Weboberfläche und geben Sie Folgendes ein **System > UC-Anbieter** aktivieren **BYOD aktivieren**.

Schließen Sie den CTP25 über das USB-C-Kabel an den PC an, und folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um Folgendes einzugeben BYOD-Modus.

12 Aktualisieren Sie die Firmware

Automatisches Update

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie während der Einschaltinitialisierung ein **Yealink Cloud Service** > einschalten **Automatisches Update**.
- Aktivieren Sie in den Einstellungen **Automatisches Update**.

Manuelles Update

 Aktualisieren Sie die firmware von MeetingBar A25 und CTP25 separat.


1. IP-Adresse abrufen.
2. Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Geräts in die Adressleiste ein. Beispiel: <https://10.82.24.11/>, und drücken Sie die **Eingabe**.
3. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des Administrators ein, und klicken Sie auf **Anmeldung**. (Der Standardbenutzername ist „admin“, das Kennwort ist „0000“).
4. Zu gehen **System** > **Update**.
5. Rechts von **Geräte-firmware**, klicken **Datei auswählen** um die gewünschte firmware hochzuladen.
6. Klicken **Update**.

Die neueste firmware finden Sie unter <https://support.yealink.com/>.


1 Contenu de l'emballage




MeetingBar A25

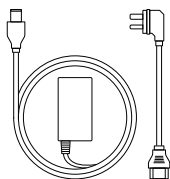


Adaptateur secteur
(48 V/0.7 A)
(3.5 m, 11.48 ft)




CAT5e UTP
(RJ45 - RJ45) Câble
(3 m, 9.84 ft)




HDMI 2.0 Câble
(1.8 m, 5.91 ft)



USB 3.1 (C-C)
Câble
(1.8 m, 5.91 ft)



USB 3.1 (A-C)
Câble
(3 m, 9.84 ft)

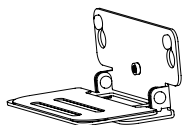

Support De Montage



Couvercle De Câble



Visser x 2
φ 6*30 mm
Polyamide



Screw x 2
T4 x 30 mm,
FAHOZN3+



Visser x 2
1/4 inch x 12 mm




Visser
1/4 inch x 13 mm



Visser x 2
M2 x 4 mm,
CMH0ZN3+



Attaches De Câbles x 5
(20 x 200 mm)



Guide de démar-
rage rapide


Paquets Optionnels

A




VCR11 et
Batterie AAA x 2

B

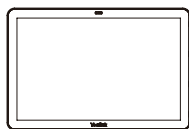


Package CTP25

C

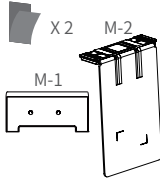

Montage de Clip TV

D

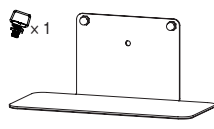

Support de Table


E




Nous vous recomman-
dons d'utiliser ces trois
accessoires ensemble.



Affichage des
réunions

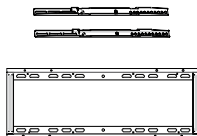

Montage mural MD

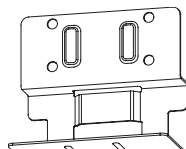


MD-AVBracket-S

NOTE

- Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis ou approuvés par Yealink. L'utilisation d'accessoires tiers non approuvés peut entraîner une réduction des performances.
- Placez l'anneau magnétique sur le câble HDMI pour éviter les interférences électromagnétiques.

AVERTISSEMENT: L'utilisation de cet équipement dans un environnement domestique peut provoquer des interférences radio.

2 Instructions relatives à l'Interface matérielle

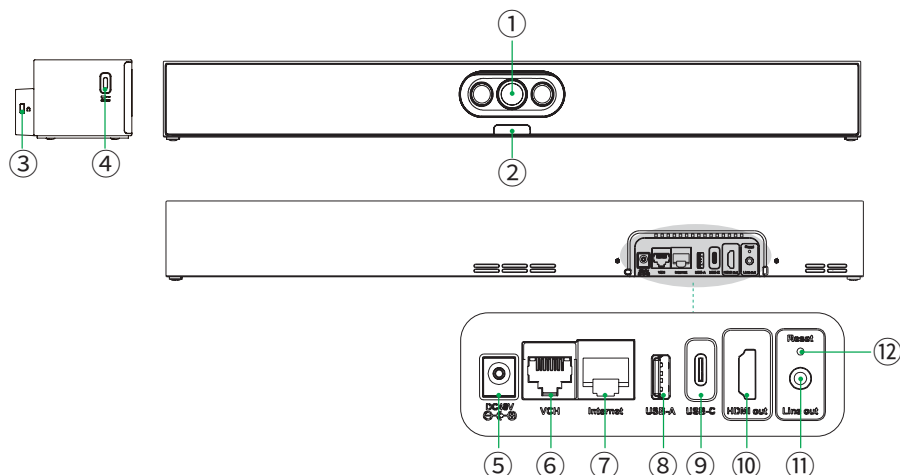


Non.	Élément	Description
1	Caméra	<ul style="list-style-type: none"> Caméra avec un obturateur électrique.
2	Voyant LED	<ul style="list-style-type: none"> Indiquez l'état du périphérique.
3	Emplacement de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> Connectez un câble de sécurité universel à l'appareil afin de pouvoir le verrouiller.
4	USB-C 2.0 (côté)	<ul style="list-style-type: none"> Connectez-vous à un module de présentation sans fil Yealink pour l'appariement.
5	DC48V	<ul style="list-style-type: none"> Connectez-vous à un adaptateur secteur.
6	VCH	<ul style="list-style-type: none"> Connexion à un écran tactile Yealink CTP. Connexion à un commutateur PoE.
7	Internet	<ul style="list-style-type: none"> Connectez-vous directement au réseau pour accéder à internet. Connectez-vous au port LAN d'un MeetingDisplay Yealink pour accéder au réseau, à condition que MeetingDisplay soit Connecté à Internet.
8	USB-A 2.0	<ul style="list-style-type: none"> Connectez-vous à un MeetingDisplay Yealink pour synchroniser les configurations et intégrer les fonctionnalités. Connectez un accessoire USB, comme une souris.
9	USB-C 3.0 (arrière)	<ul style="list-style-type: none"> Connectez-vous au PC pour le partage de contenu.
10	port de sortie HDMI	<ul style="list-style-type: none"> Connectez-vous à un écran pour la sortie d'images vidéo.
11	Sortie de ligne	<ul style="list-style-type: none"> Connectez-vous à un appareil auditif via un câble audio de 3,5 mm.
12	Réinitialiser	<ul style="list-style-type: none"> Rétablir les paramètres par défaut d'usine.

3 Connexion


Connexion MTRoA

MeetingBar A25

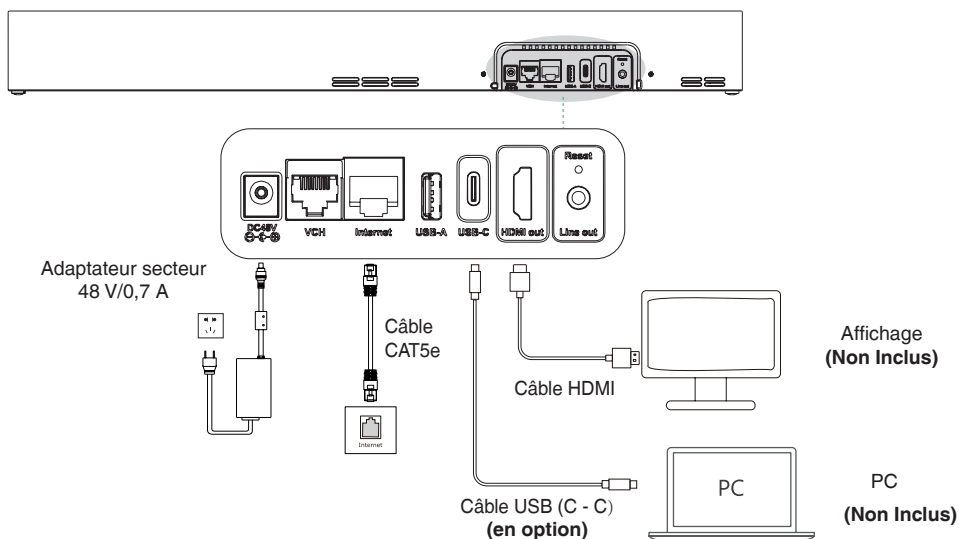


Connexion MTRoW

- Yealink MCore4 et MTouch Plus doivent être achetés en supplément.
- Pour repasser du Mode MTRoW au Mode MTRoA (Android), désactivez la configuration **Mode USB** dans le logiciel Yealink RoomConnect.

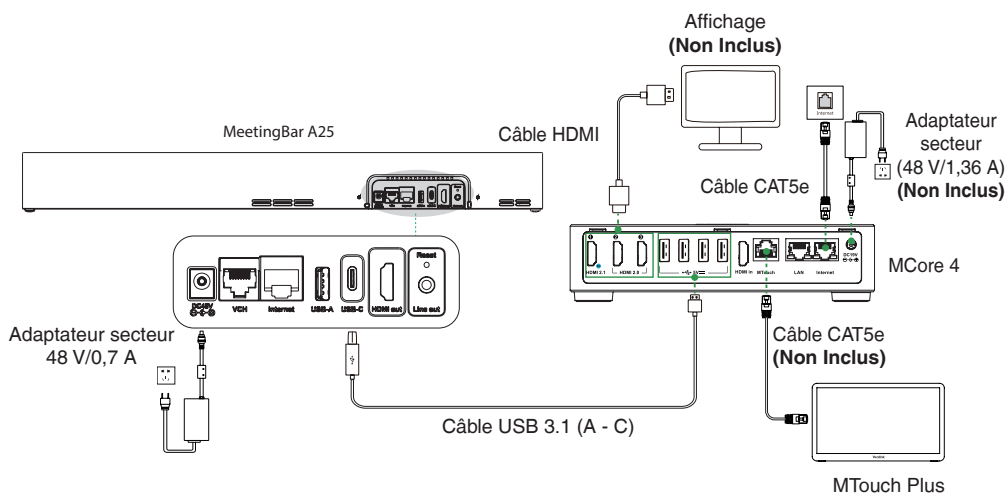


4 Connecter MeetingDisplay avec MeetingBar A25 (en option)

- Le câble USB 2.0 (A-B) est inclus dans le paquet MD-AVBracket-S.
- Si le câble CAT5e de MeetingBar A25 n'est pas connecté au port LAN de MeetingDisplay, il doit être connecté à un port réseau externe.

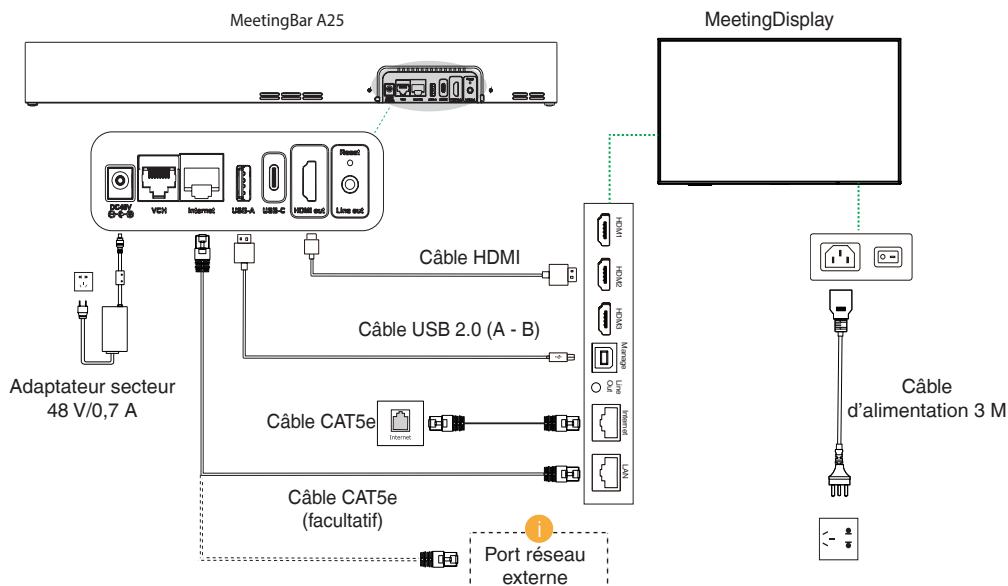


5 Assembler le cache-câble

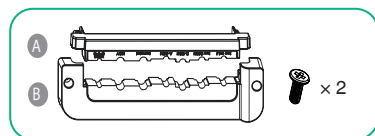


- 1 Trouvez les deux emplacements à l'arrière de l'A25.



- 2 Insérez la partie A du cache-câble dans les fentes.



- 3 Assemblez la partie B et fixez les vis.

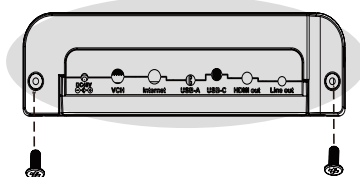


6 Installation

Option 1: Montage sur un mur

- i** Avant de placer l'A25, vérifiez que le câblage est terminé (il est recommandé de passer par le support de montage).

Étape 1: Déterminer Barre de réunion position A25

La hauteur de montage a une incidence sur la vue de l'appareil photo. La hauteur d'installation recommandée est de 100 cm au-dessus du sol, et la distance réservée entre A25 et TV doivent être supérieures à 1 cm.





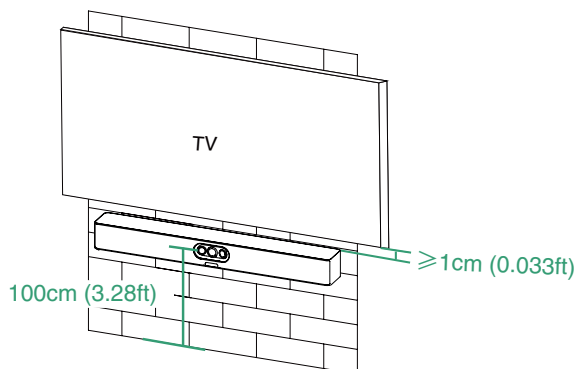


- i** Il est recommandé de maintenir l'appareil photo A25 à 10-20 cm au-dessus de la hauteur du bureau.

Étape 2: Fixez l'A25 au mur.


Profondeur du trou: 30 mm (0,098 pi)

Diamètre du trou: 6 mm (0,02 pi)

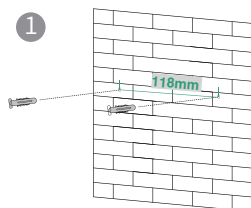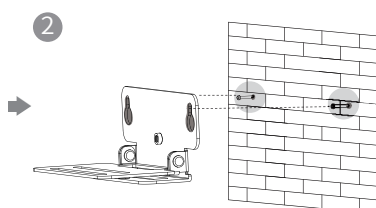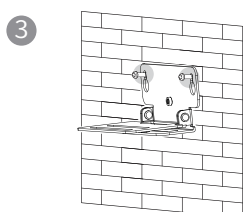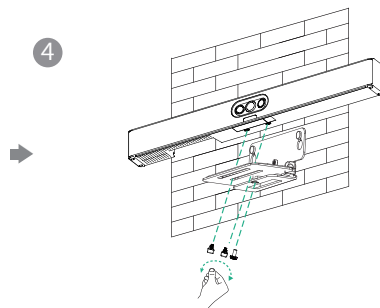


Option 2: Monter sur Yealink MeetingDisplay

- Vous devez acheter MeetingDisplay et MD-AVBracket-S séparément. Pour l'installation, reportez-vous au **Guide de démarrage rapide MD-AVBracket-S** inclus dans le conditionnement correspondant.
- 6 autres vis (1/4 pouce × 12 mm) sont incluses dans l'emballage du MD-AVBracket-S.

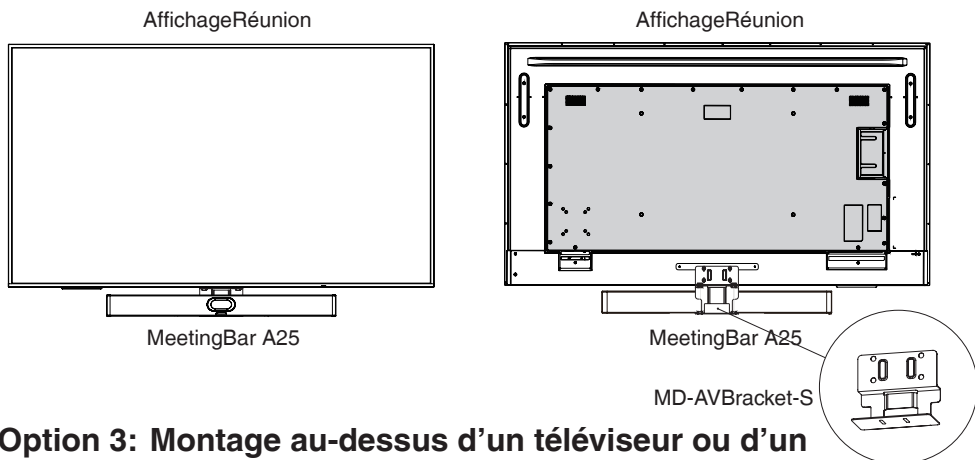


Option 3: Montage au-dessus d'un téléviseur ou d'un écran

- Le support M-2 peut être inséré dans le support M-1 dans deux directions. Ici, nous allons nous concentrer sur une direction pour l'illustration.
- En raison du poids de l'appareil, il est conseillé d'éviter de monter l'appareil sur des téléviseurs minces pour éviter les chutes ou les dommages potentiels à l'écran.

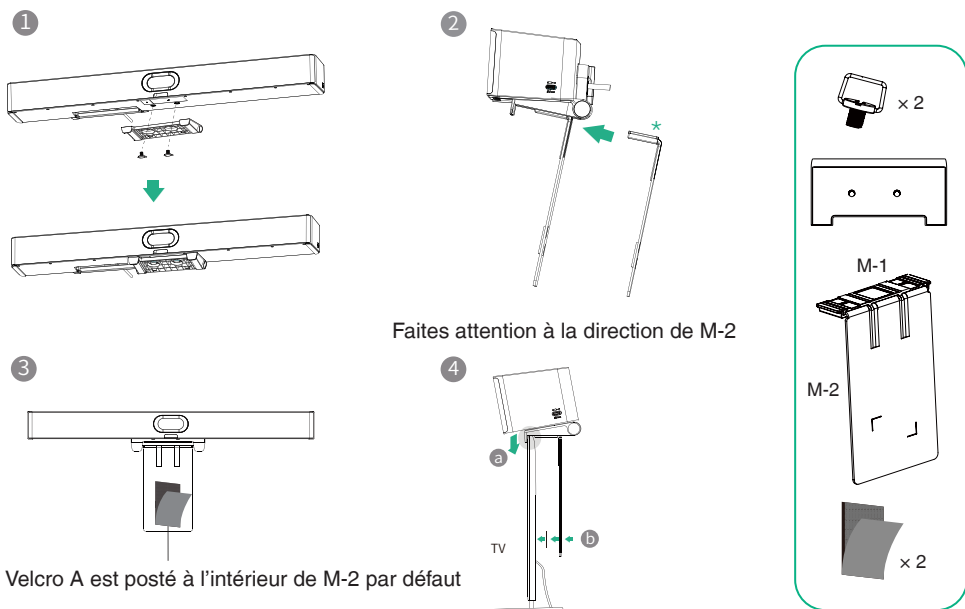


Option 4: Montage sur le support de table

 Consultez le **7 Régler l'inclinaison de la caméra** section de réglage du support.

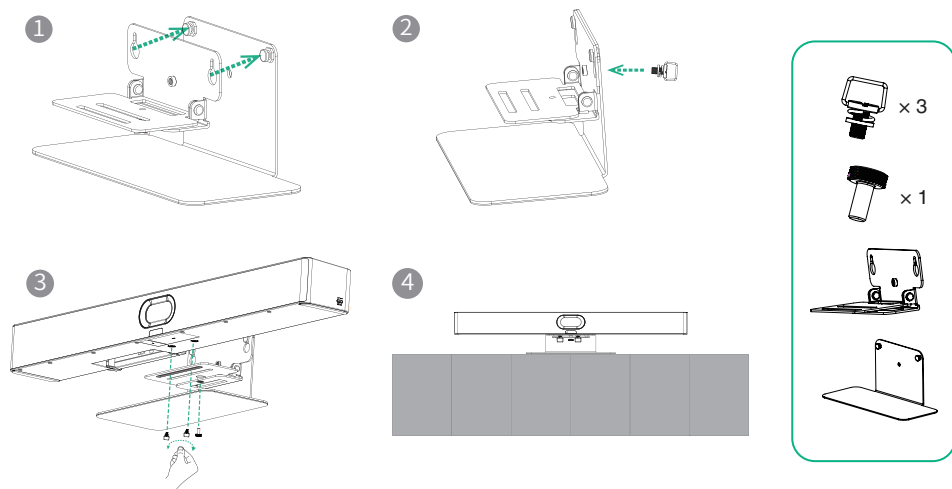


7 Réglage de l'inclinaison de la caméra

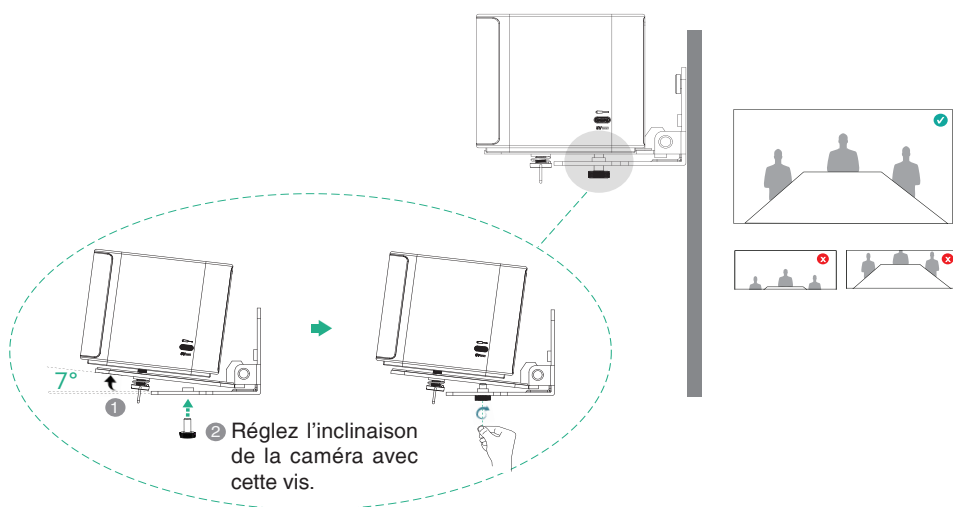

8 VCR11 (en option)

i Vous pouvez utiliser la télécommande ou CTP25 pour faire fonctionner l'A25. Si un écran tactile est connecté, vous pouvez également utiliser l'A25 directement sur l'écran tactile.

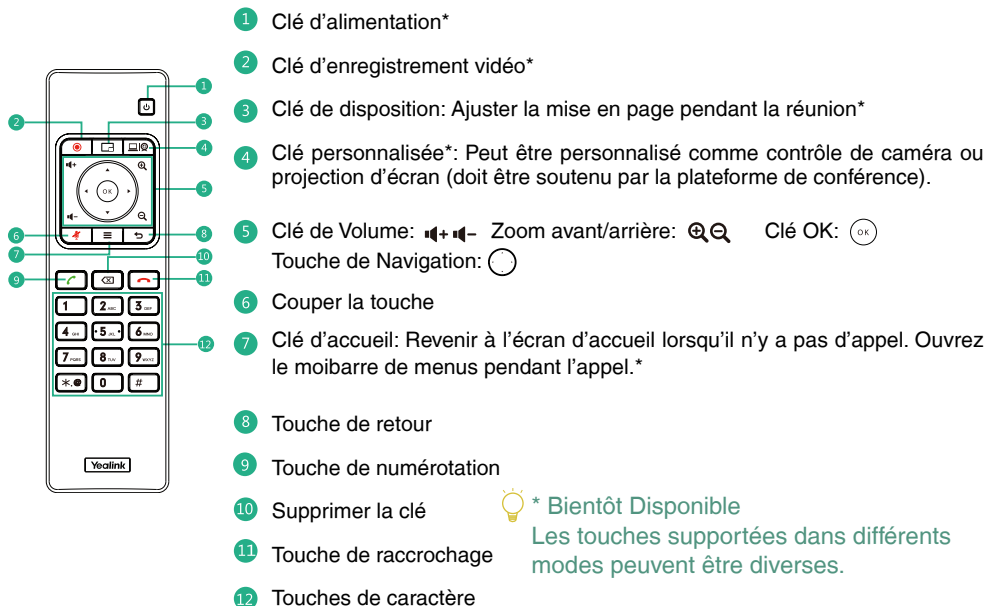


9 Coupler avec le CTP25 (en option)

i Pour une meilleure expérience d'appariement, nous vous recommandons de démarrer d'abord l'A25, puis le CTP25.


Coupler manuellement

i Si vous avez acheté un kit d'offre groupée ou si vous avez connecté CTP25 à A25 via un câble réseau, A25 et CTP25 sont automatiquement appariés. Vous pouvez aller à **Initialisation** directement.

Sur le CTP25, entrez l'adresse IP et le code d'espacement de l'A25 affiché.

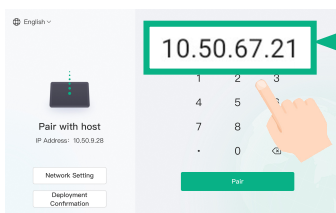

CTP25

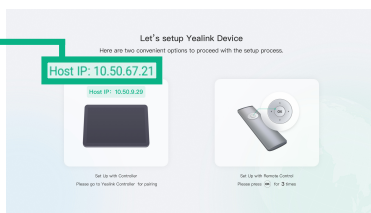

Barre de réunion A25

Initialisation

1. Si le CTP25 est restauré aux paramètres d'usine, vous devez modifier le mot de passe par défaut (0000) du CTP25.
2. Initialiser **Langue**, **Réseau**, **Date&Heure** et **Gestion des périphériques**, puis sélectionnez la plate-forme souhaitée. Si vous sélectionnez **Mode général (AVPR)**, reportez-vous au **10 Mode général (Apportez votre propre réunion)** section.
3. Modifiez le mot de passe par défaut (0000) de l'A25.

Connexion au compte

-  Contactez le fournisseur de services correspondant pour obtenir un compte.


Suivez les invites sur A25 et CTP25 pour vous connecter au pareil compte.

10 Mode général (Apportez votre propre réunion)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes pour sélectionner **Mode général (AVPR)**:
 - Lors de la sélection d'une plate-forme lors de l'initialisation sous tension, sélectionnez **Mode général (AVPR)**.
 - Après la connexion, réinitialisez l'usine pour changer de plate-forme.
2. Consultez le **11 Partage de contenu et BYOD** pour partager du contenu ou utiliser la fonction BYOD.

11 Partage de contenu et BYOD (en option)

Partage de contenu



BYOD

-  Accédez à l'interface web et entrez **Système > Fournisseur de communications unifiées** activer **Activer BYOD**.

Utilisez le câble USB-C pour connecter le CTP25 au PC et suivez les instructions pour entrer mode BYOD.

12 Mettre à jour le microprogramme

Mise à jour automatique

Effectuez l'une des opérations suivantes:

- Pendant l'initialisation de la mise sous tension, activez **Service Cloud Yealink** > allumer **Mise à jour automatique**.
- Dans Paramètres, activez **Mise à jour automatique**.

Mise à jour manuelle

 Mettez à jour le microprogramme de MeetingBar A25 et CTP25 séparément.


1. Obtenez l'adresse IP.
2. Ouvrez un navigateur web et entrez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresses. Par exemple, <https://10.82.24.11/> et appuyez sur **Entrer**.
3. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur **Connexion**. (Le nom d'utilisateur par défaut est « admin », le mot de passe est « 0000 »).
4. Accéder à **Système** > **Mettre à jour**.
5. À droite de **Microprogramme du périphérique**, cliquez sur **Sélectionner un fichier** pour télécharger le microprogramme souhaité.
6. Cliquer **Mettre à jour**.

Obtenez le dernier microprogramme à l'adresse <https://support.yealink.com/>.


1 Contenido del paquete




MeetingBar A25

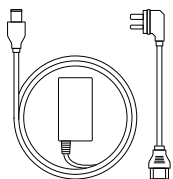


Adaptador de corriente
(48 V/0.7 A)
(3.5 m, 11.48 ft)




CAT5e UTP
(RJ45 - RJ45) Cable
(3 m, 9.84 ft)




HDMI 2.0 Cable
(1.8 m, 5.91 ft)



USB 3.1 (C-C)
Cable
(1.8 m, 5.91 ft)



USB 3.1 (A-C)
Cable
(3 m, 9.84 ft)

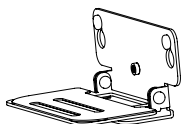

Soporte de montaje



Cubierta de Cable



Tornillo x 2
φ 6*30 mm
Polyamide



Tornillo x 2
T4 x 30 mm,
FAHOZN3+



Tornillo x 2
1/4 inch x 12 mm




Tornillo
1/4 inch x 13 mm



Tornillo x 2
M2 x 4 mm,
CMH0ZN3+



Lazos de Cable x 5
(20 x 200 mm)



Guía de inicio
rápido

Paquetes opcionales


<p>A</p> <p>VCR11 y Batería AAA x 2</p>	<p>B</p> <p>Paquete CTP25</p>	<p>C</p> <p>Montaje de Clip de TV</p>	<p>D</p> <p>Soporte de sobremesa</p>
<p>E</p> <p>i</p> <p>Le recomendamos que utilice estos tres accesorios juntos.</p>	<p>Pantalla de reuniones</p>	<p>MD-Montaje en pared</p>	<p>MD-AVBracket-S</p>

NOTA

- Le recomendamos que utilice los accesorios proporcionados o aprobados por Yealink. El uso de accesorios de terceros no aprobados puede resultar en un rendimiento reducido.
- Coloque el anillo magnético en el cable HDMI para evitar interferencias electromagnéticas.

ADVERTENCIA: La operación de este equipo en un ambiente doméstico puede causar interferencia de radio.

2 Instrucciones de interfaz de Hardware

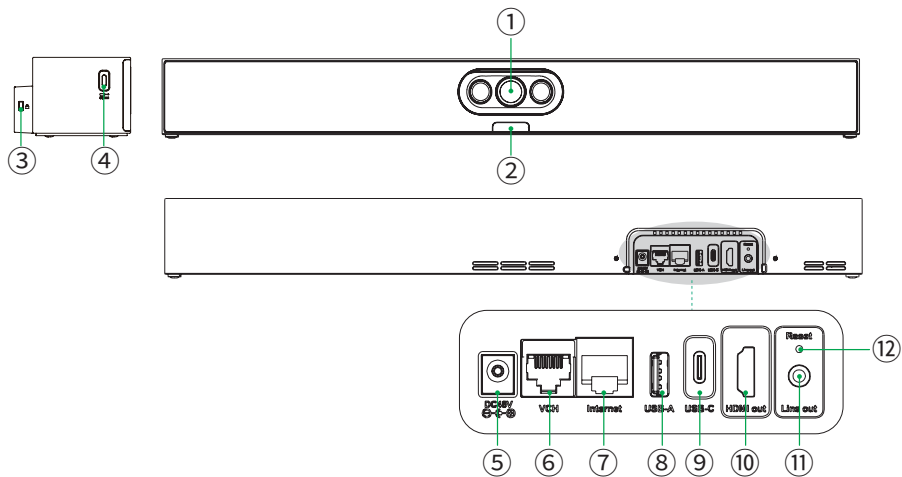


No.	Elemento	Descripción
1	Cámara	<ul style="list-style-type: none">• Cámara con un obturador de privacidad eléctrico.
2	Indicador LED	<ul style="list-style-type: none">• Indica el estado del dispositivo.
3	Ranura de seguridad	<ul style="list-style-type: none">• Conecte un cable de seguridad universal al dispositivo para que pueda bloquearlo.
4	USB-C 2.0 (lateral)	<ul style="list-style-type: none">• Conéctese a un Pod de presentación inalámbrico Yealink para el emparejamiento.
5	DC48V	<ul style="list-style-type: none">• Conéctelo a un adaptador de corriente.
6	VCH	<ul style="list-style-type: none">• Conéctese a un Panel táctil Yealink CTP.• Conéctese a un conmutador PoE.
7	Internet	<ul style="list-style-type: none">• Conéctese directamente a la red para tener acceso a internet.• Conéctese al puerto LAN de MeetingDisplay de Yealink para acceder a la red, siempre que MeetingDisplay esté conectado a Internet.
8	USB-A 2.0	<ul style="list-style-type: none">• Conéctese a un MeetingDisplay de Yealink para sincronizar configuraciones e integrar funciones.• Conecte un accesorio USB, como un mouse.
9	USB-C 3.0 (atrás)	<ul style="list-style-type: none">• Conéctate a tu PC para compartir contenido.
10	Puerto de salida HDMI	<ul style="list-style-type: none">• Conéctese a una pantalla para la salida de imágenes de vídeo.
11	Línea de salida	<ul style="list-style-type: none">• Conéctelo a un audífono a través de un cable de audio de 3,5 mm.
12	Restablecer	<ul style="list-style-type: none">• Restablecer los valores predeterminados de fábrica.

3 Conexión


Conexión MTRoA

MeetingBar A25

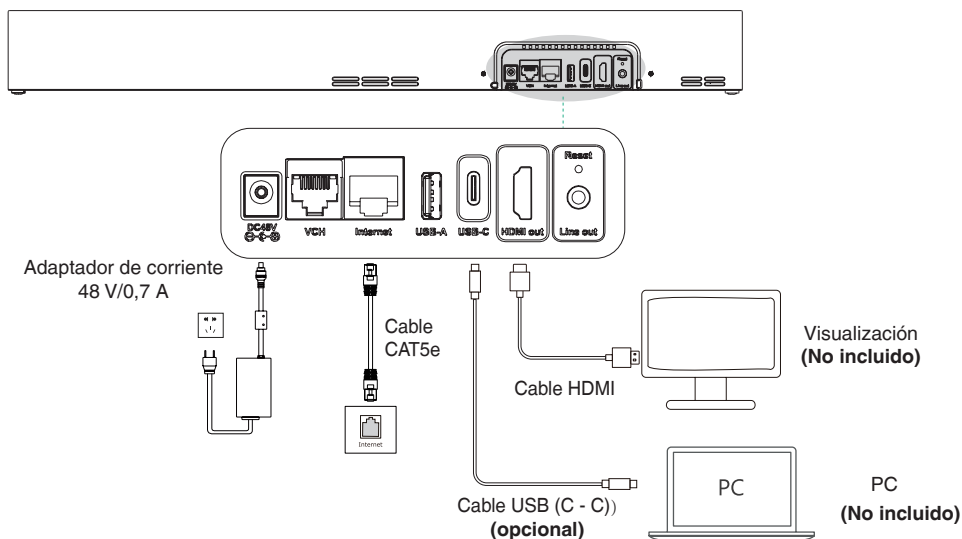


Conexión MTRoW

- Yealink MCore4 y MTouch Plus deben comprarse adicionalmente.
- Para volver del modo MTRoW al modo MTRoA (Android), desactive la configuración **Modo USB** en el software Yealink RoomConnect.

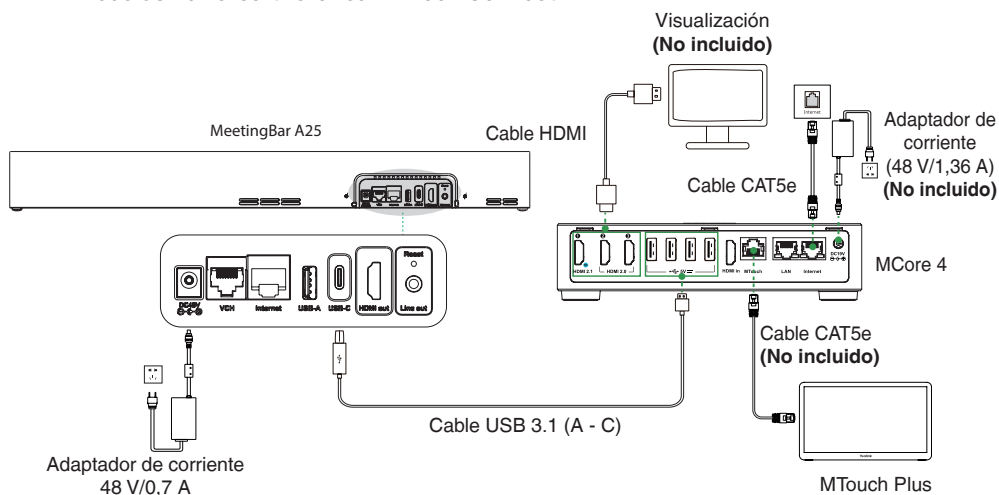


4 Conectar MeetingDisplay con MeetingBar A25 (opcional)



- El cable USB 2.0 (A-B) está incluido en el paquete MD-AVBracket-S.
- Si el cable CAT5e de MeetingBar A25 no está conectado al puerto LAN de MeetingDisplay, debe estar conectado a un puerto de red externo.

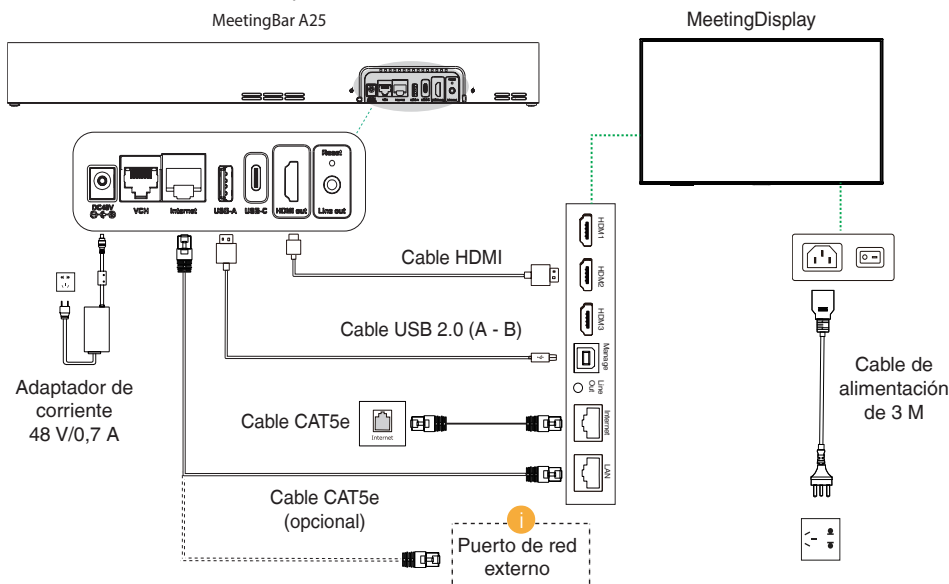


5 Montar la cubierta del Cable

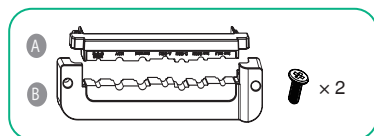


- 1 Encuentra las dos ranuras en la parte posterior de A25.

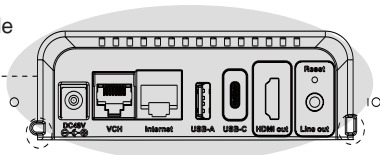

- 2 Coloque la parte A de la cubierta del cable en las ranuras.



- 3 Montar la parte B y fijar los tornillos.

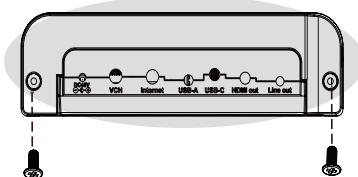


6 Instalación

Opción 1: Montar en una pared

- i** Antes de colocar el A25, asegúrese de que el cableado esté completo (se recomienda pasar a través del soporte de montaje).

Paso 1: Determinar Barra de reuniones Posición A25

La altura de montaje afecta a la vista de la cámara. La altura de instalación recomendada es de 100 cm por encima del suelo, y la distancia reservada entre A25 y TV deben ser mayores de 1 cm.


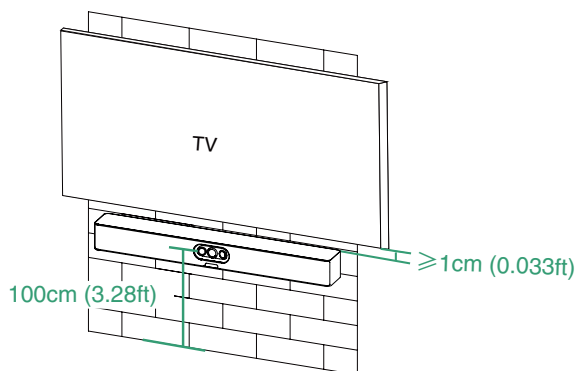


- i** Se recomienda mantener la cámara A25 a 10-20 cm por encima de la altura del escritorio.

Paso 2: Monte la A25 en la pared.


Profundidad del agujero: 30 mm (0,098 pies)

Diámetro del agujero: 6 mm (0,02 pies)

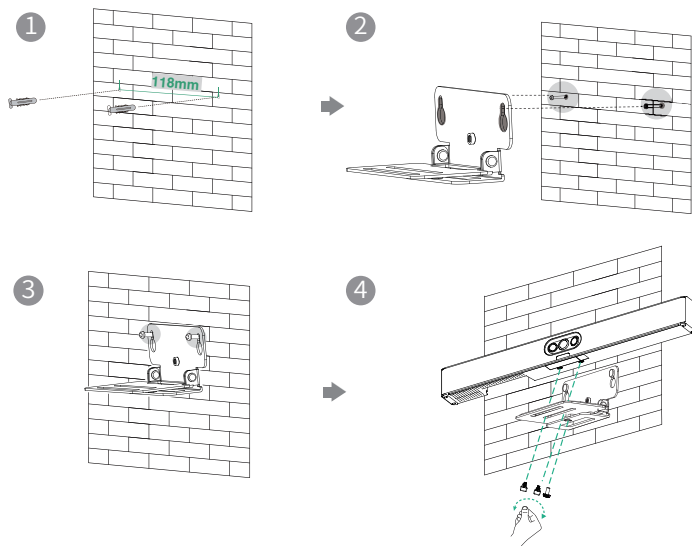


Opción 2: Montar en Yealink MeetingDisplay

- Debe comprar MeetingDisplay y MD-AVBracket-S por separado. Para la instalación, consulte la **MD-AVBracket-S Guía de inicio rápido** Incluido en el paquete correspondiente.
- Otros 6 tornillos (1/4 pulgada × 12 mm) se incluyen en el paquete MD-AVBracket-S.

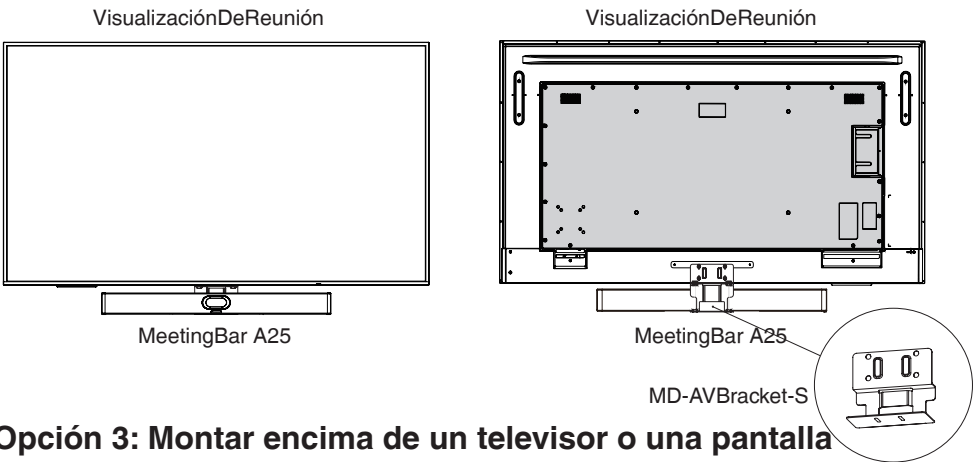


Opción 3: Montar encima de un televisor o una pantalla

- El soporte M-2 se puede insertar en el M-1 en dos direcciones. Aquí, nos centraremos en una dirección para la ilustración.
- Debido al peso del dispositivo, es aconsejable evitar el montaje del dispositivo en televisores delgados para evitar posibles caídas o daños a la pantalla.

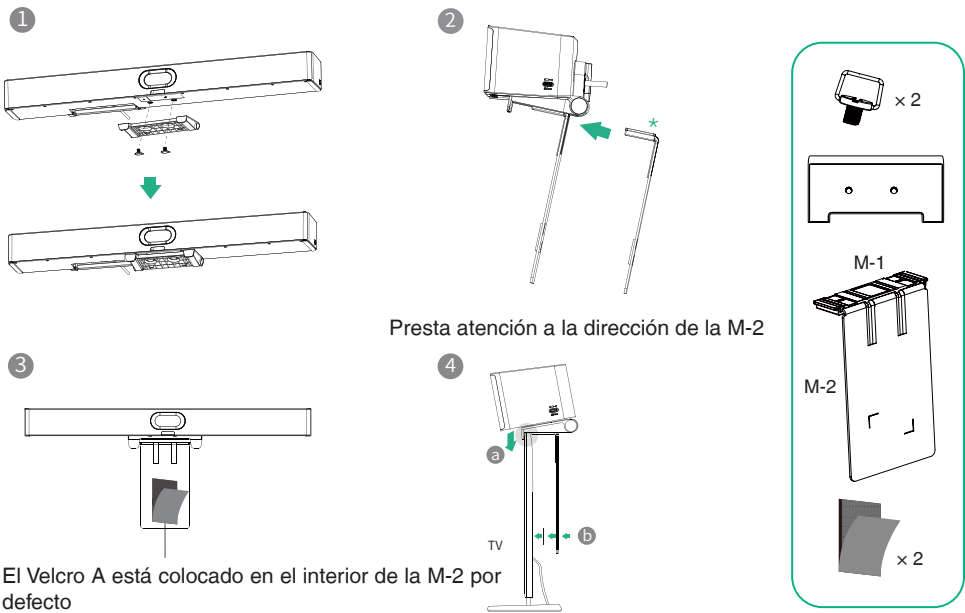


Opción 4: Montaje en el soporte de sobremesa

 Consulte la **7 Ajuste la inclinación de la cámara** sección para el ajuste del soporte.

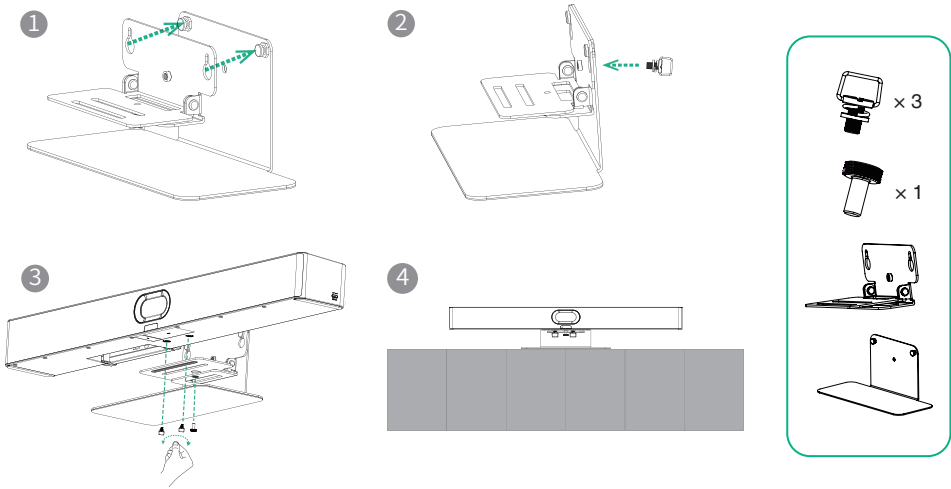


7 Ajuste la inclinación de la cámara

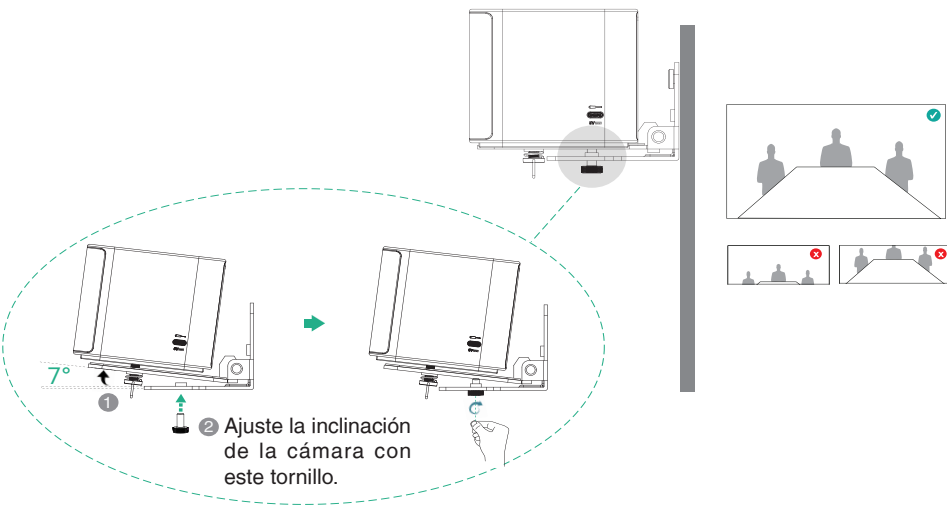

8 VCR11 (opcional)

i Puede utilizar el mando a distancia o CTP25 para utilizar el A25. Si se conecta un dispositivo de pantalla táctil, también puede operar el A25 directamente en la pantalla táctil.

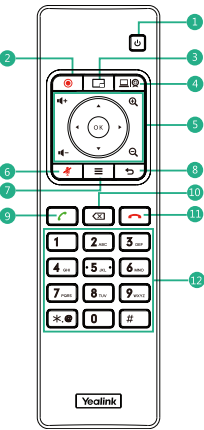

- 1 Tecla de encendido*
- 2 Grabar clave de vídeo*
- 3 Clave de diseño: Ajustar el diseño durante la reunión*
- 4 Clave personalizada*a: Se puede personalizar como control de cámara o proyección de pantalla (debe estar respaldado por la plataforma de la conferencia).
- 5 Clave de volumen: Acercar/alejar: Tecla OK:
- Clave de navegación:
- 6 Clave de silencio
- 7 Clave de inicio: Vuelva a la pantalla de inicio cuando no esté en una llamada. Abra el Connigobu bar durante la llamada.*
- 8 Clave de devolución
- 9 Tecla de marcado
- 10 Eliminar clave
- 11 Cuelga la llave
- 12 Claves de caracteres

* Próximamente
Las teclas admitidas en diferentes modos pueden ser varias.


9 Emparejar con el CTP25 (Opcional)

i Para una mejor experiencia de emparejamiento, recomendamos comenzar primero el A25 y luego el CTP25.


Emparejar manualmente

i Si compró un kit de paquete o conectó CTP25 a A25 a través de un cable de red, A25 y CTP25 se emparejarán automáticamente. Puede ir a **Inicialización** directamente.

En el CTP25, ingrese la dirección IP y el código de estacionamiento del A25 en la pantalla.

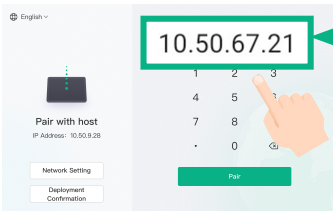

CTP25

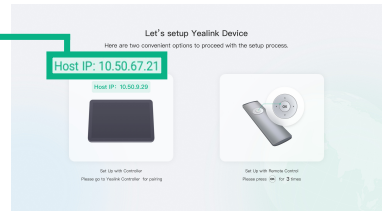

Barra de reuniones A25

Inicialización

1. Si el CTP25 se restaura a la configuración de fábrica, debe cambiar la contraseña predeterminada (0000) del CTP25.
2. Inicializar **Idioma, Red, Fecha y hora** y **Administración de dispositivos**, y seleccione la plataforma deseada. Si selecciona **Modo General (TSPR)**, consulte el **10 Modo General (Traiga su propia reunión)** sección.
3. Cambie la contraseña predeterminada (0000) del A25.

Inicio de sesión de cuenta

 Póngase en contacto con el proveedor de servicios correspondiente para obtener una cuenta.


Siga las indicaciones en A25 CTP25 para iniciar sesión en el Igual cuenta.

10 Modo General (Traiga su propia reunión)

1. Realice una de las siguientes acciones para seleccionar **Modo General (TSPR)**:
 - Al seleccionar una plataforma durante la inicialización de encendido, seleccione **Modo General (TSPR)**.
 - Después de iniciar sesión, restablezca a fábrica para cambiar de plataforma..
2. Consulte la **11 Compartir contenido y BYOD** para compartir contenido o utilizar la función BYOD.

11 Compartir contenido y BYOD (Opcional)

Uso compartido de contenido



BYOD

 Vaya a la interfaz web y escriba **Sistema > Proveedor UC** para habilitar **Habilitar BYOD**.

Use el cable USB-C para conectar el CTP25 al PC y siga las instrucciones para **Modo BYOD**.

12 Actualizar el Firmware

Actualización automática

Realice una de las siguientes acciones:

- Durante la inicialización de encendido, encienda **Servicio en la nube de Yealink** > activar **Actualización automática..**
- En la configuración, active **Actualización automática..**

Actualización Manual

 Actualice el firmware de MeetingBar A25 y CTP25 por separado.

1. Obtener la dirección IP.
2. Abre un navegador web e ingresa la dirección IP del dispositivo en la barra de direcciones. Por ejemplo, <https://10.82.24.11/> y pulse **Entrar..**
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador y haga clic en **Iniciar sesión..** (El nombre de usuario predeterminado es "admin", la contraseña es "0000").
4. Ir a **Sistema** > **Actualizar..**
5. En el lado derecho de **firmware del dispositivo**, haga clic en **Seleccionar archivo** para cargar el firmware deseado.
6. Haga clic en **Actualizar..**

Por favor, obtenga el firmware más reciente en <https://support.yealink.com/>.



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 22th /August/2025

declare that the product

Type: Video Conferencing Endpoint

Model: MeetingBar A25

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : **EN IEC 62368-1:2020+A11:2020**

EMC.: **EN 55032:2015+A11:2020**

EN 55035:2017+A11:2020

EN61000-3-2: 2019+A1:2021

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Radio:ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11),

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2019-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09),

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07);

ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)

ETSI EN 300 330 V2.1.1(2017-02)

Health :EN 62311:2020; EN 50665:2017

Harmonized: EN62321-1:2013

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

Huahu Wang
22/Aug/2025

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



430104003469

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: www.yealink.com

Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.
China

Copyright©2025 Yealink Inc. All right reserved.